



ÎNCĂLZITOR DE PERETE CU REZISTENȚĂ CERAMICĂ ȘI VENTILATOR

SPLITTO



INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE ȘI INSTALARE

INTAX TRADING

Adresa: Bragadiru, str. Rahovei, nr.52, Ilfov

Tel: 0318 246246; Fax: 021 4203151; Mobil: 0728 877 562; e-mail: office@intax.ro; web: www.intax.ro

Importator autorizat al produselor

INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA

- Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de punerea în funcțiune a încălzitorului cu rezistență ceramică și ventilator. Păstrați aceste instrucțiuni pentru referințe viitoare.
- Asigurați-vă că tensiunea de alimentare este conformă cu cea indicată pe plăcuța cu datele încălzitorului cu rezistență ceramică.
- Nu acoperiți sau nu restricționați grilele de admisie sau evacuare a aerului deoarece aparatul se poate supraîncălzi și poate provoca un incendiu.
- Păstrați toate obiectele de cel puțin 1 metru distanță de părțile laterale, partea din față și spate a aparatului.
- Nu așezați aparatul în apropierea unei surse de căldură.
- Nu folosiți aparatul în zonele unde se află depozitată benzină, vopsea sau alte lichide inflamabile.
- Nu folosiți aparatul pentru a usca haine.
- Utilizați aparatul într-o zonă bine ventilată.
- Nu introduceți niciun obiect în orificiile de evacuare sau admisie a aerului deoarece acest lucru poate cauza un șoc electric, incendiu sau deteriorare a aparatului.
- Nu folosiți niciun aparat care are cablul sau ștecherul deteriorat sau în cazul în care aparatul prezintă defecțiuni, a fost scăpat pe jos sau deteriorat în orice mod. Adresați-vă unui tehnician pentru verificări, modificări, sau reparații.
- Acest aparat este destinat uzului casnic și celui comercial sau industrial.
- Utilizați acest aparat numai așa cum este descris în acest manual. Orice altă utilizare nu este recomandată de către producător.
- Cea mai frecventă cauză a supraîncălzirii o reprezintă depunerea prafului sau a scamei în aparat. Asigurați-vă că aceste depozite sunt eliminate în mod regulat prin deconectarea aparatului și curățarea fantelor de ventilație și a grilelor cu ajutorul unui aspirator.
- Nu folosiți produse de curățare abrazive pentru acest aparat. Curățați-l cu o cârpă ușor umedă (nu udă) clătită în apă fierbinte cu săpun. Scoateți întotdeauna ștecherul din priză înainte de curățarea aparatului.
- Nu conectați aparatul la sursa de alimentare până când nu l-ați asamblat complet și nu l-ați reglat.
- Acest aparat se încălzește ușor în timpul utilizării. Pentru a evita arsurile, evitați contactul între suprafețele încălzite și piele.
- Întotdeauna așezați aparatul pe o suprafață plană, orizontală și uscată.

INTAX TRADING

Adresa: Bragadiru, str. Rahovei, nr.52, Ilfov

Tel: 0318 246246; Fax: 021 4203151; Mobil: 0728 877 562; e-mail: office@intax.ro; web: www.intax.ro

Importator autorizat al produselor

- Nu utilizați aparatul pe suprafețe moi, cum ar fi un pat, caz în care orificiile de evacuare sau admisie aer ar putea fi blocate.
- Nu folosiți cablul de alimentare înfășurat deoarece, din cauza acumulării de căldură, ar putea deveni periculos.
- Utilizarea unui cablu prelungitor pentru acest aparat nu este recomandată.
- Nu scoateți ștecherul din priză până când aparatul nu a fost oprit și răcit.
- Nu scoateți ștecherul din priză trăgând de cablu – întotdeauna apucați de ștecher.
- Întotdeauna deconectați aparatul atunci când nu funcționează.
- Nu lăsați cablul să intre în contact cu suprafețele încălzite sau flăcări libere în timpul funcționării aparatului.
- Nu întindeți cablul de alimentare sub covoare, covorașe etc. Așezați cablul de alimentare departe de zonele de trafic, astfel încât acesta să nu fie agățat accidental.
- Nu răsușiți, nu înnoțați sau nu înfășurați cablul de alimentare în jurul aparatului deoarece acest lucru poate duce la slăbirea izolației și poate crăpa. Înainte de punerea în funcțiune a aparatului îndepărtați cablul de orice zonă unde există și alte cabluri.
- Nu depozitați aparatul în timp ce acesta este încă fierbinte.
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către copii mici sau persoane infirme fără a fi supravegheați.
- Copiii mici trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
- Aparatul nu trebuie situat imediat sub o priză de alimentare.
- Nu utilizați acest aparat în imediata vecinătate a unei băi, duș sau piscină sau alte recipiente cu lichide.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către o persoană calificată pentru a evita pericolele.
- Nu folosiți acest aparat în aer liber sau pe suprafețe umede. Evitați vărsarea lichidelor pe aparat.
- Nu lăsați cablul de alimentare să atârne peste marginea chiuvetei, a suprafeței de lucru sau a mesei.
- Asigurați-vă că aveți mâinile uscate atunci când utilizați aparatul, cablul sau ștecherul.
- Nu introduceți niciodată aparatul în apă sau în alte lichide.
- Nu folosiți aparatul în apropierea explozivilor sau a materialelor inflamabile.
- Opriți întotdeauna aparatul:
 - în cazul în care nu funcționează corect în timpul utilizării;
 - înainte de efectuarea operațiunilor de întreținere;
 - înainte de a introduce sau scoate accesorii;
 - înainte de a scoate ștecherul din priză;
 - când nu îl mai utilizați.
- Nu trageți niciodată aparatul de cablu pentru a-l deconecta.

INTAX TRADING


Adresa: Bragadiru, str. Rahovei, nr.52, Ilfov

Tel: 0318 246246; Fax: 021 4203151; Mobil: 0728 877 562; e-mail: office@intax.ro; web: www.intax.ro

Importator autorizat al produselor

- Acest încălzitor a fost proiectat pentru instalarea pe perete; trebuie să păstrați o distanță de 1,8 m de la podea și cel puțin 25 cm de perete în laterale. Nu instalați aparatul pe podea.

PĂRȚI COMPONENTE

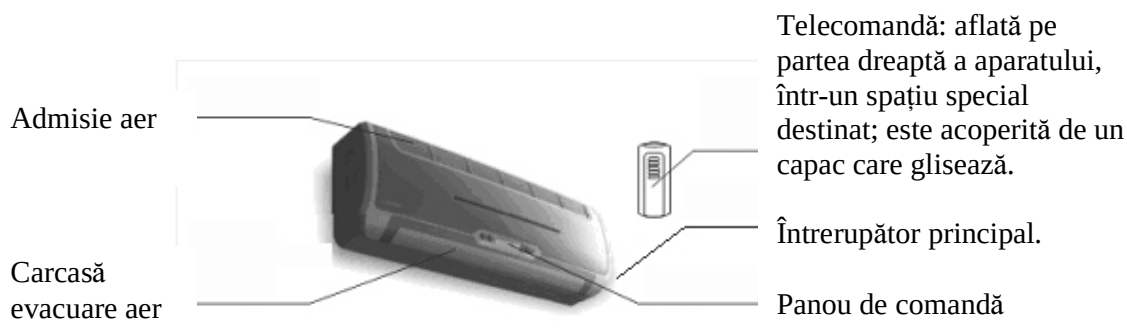

TELECOMANDA – PANOU DE COMANDĂ ȘI DISPLAY LCD PE UNITATE



Începând de sus în jos, butoanele telecomenzii corespund următoarelor funcții:

- 1 – ionizator
- 2 – clapete orizontale oscilatoare
- 3 – încălzire
- 4 – stânga: termostat cameră; dreapta: timer
- 5 – alimentare (on/off)

INTAX TRADING

Adresa: Bragadiru, str. Rahovei, nr.52, Ilfov

Tel: 0318 246246; Fax: 021 4203151; Mobil: 0728 877 562; e-mail: office@intax.ro; web: www.intax.ro

Importator autorizat al produselor



Începând de la stânga la dreapta, butoanele telecomenzii corespund următoarelor funcții:

1 – clapete orizontale oscilatoare

2 – termostat cameră

3 – încălzire

4 – alimentare (on/off)

Afișajul (display) LCD conține simboluri de genul “swing” (oscilație), “fan” (ventilator) – “H”: capacitate mare de încălzire (2000W); “L”: capacitate mică de încălzire (1000W).

INSTRUCȚIUNI PRIVIND INSTALAREA

Încălzitorul cu ventilator trebuie instalat pe perete înainte de utilizare. Etapele de instalare sunt enumerate mai jos:

1. Alegeți un spațiu pentru instalarea aparatului (a se vedea figura 1).
2. Faceți două găuri în perete dimensionate corespunzător pentru tubul expandabil (a se vedea figura 2) SPLITTO: D = 470 mm.
3. Introduceți tuburile expandabile în găuri și strângeți folosind șuruburile furnizate.

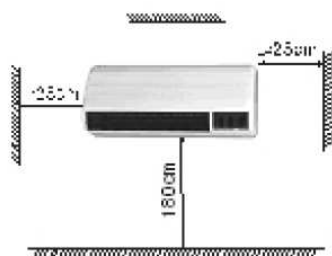


Figura 1

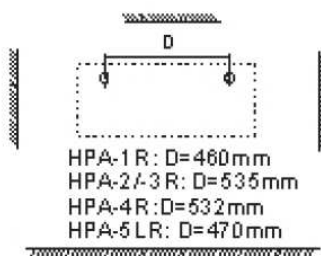


Figura 2



Figura 3

NOTĂ: strângeți șuruburile bine. Nu introduceți în întregime șuruburile în tubul expandabil – lăsați aproape 3-5 mm spațiu.

INTAX TRADING

Adresa: Bragadiru, str. Rahovei, nr.52, Ilfov

Tel: 0318 246246; Fax: 021 4203151; Mobil: 0728 877 562; e-mail: office@intax.ro; web: www.intax.ro

Importator autorizat al produselor

Montați aparatul pe perete (a se vedea figura 3): asigurați-vă că găurile pe partea din spate a aparatului sunt direcționate către cele două șuruburi, împingeți încălzitorul cu ventilator spre perete, apoi în jos până când acesta se află într-o poziție stabilă.

INSTRUCȚIUNI PRIVIND UTILIZAREA

Înainte de a porni încălzitorul cu ventilator, verificați dacă toate butoanele se află pe poziția 0. Introduceți ștecherul direct într-o priză de curent alternativ cu tensiunea de rețea corespunzătoare cu cea indicată pe plăcuța produsului. Asigurați-vă că ștecherul se potrivește bine în priză.

Aparatul include un sistem de protecție împotriva supraîncălzirii care întrerupe funcționarea atunci când anumite componente se încălzesc excesiv.

Pentru a opri complet încălzitorul cu ventilator, aduceți toate butoanele pe poziția OFF și scoateți ștecherul din priză.

- Apăsați butonul ON / OFF pentru a activa motorul ventilatorului și verificați dacă acesta funcționează normal. Ledul pilot al alimentării se va aprinde. Display-ul cu led va afișa temperatura ambiantă curentă.
- Apăsați butonul HEAT pentru a alege puterea dorită. Apăsați încă o dată sau de mai multe ori iar treapta de putere va apărea după cum urmează:

1000W — 2000W



Ledul pilot corespunzător puterii selectate se va aprinde.

- Dacă doriți să lărgiți aria de încălzire în camera dvs., apăsați butonul SWING, clapeta va oscila va swing și încălzitorul cu ventilator va încălzi camera dvs. pe o suprafață mare; ledul pilot se va aprinde. Pentru a opri oscilarea trebuie doar să apăsați butonul SWING din nou iar ledul pilot se va stinge.
- Acest încălzitor are un detector de temperatură sensibil, care monitorizează în mod automat temperatura ambiantă și care pornește unitatea pentru a menține temperatura camerei odată ce ați activat funcția de încălzire.

Temperatura implicită este 30° C, în cazul în care doriți să selectați o temperatură în cameră, trebuie doar să apăsați butonul TEMP; intervalul de temperatură ce oate fi setată este 15-36° C. Dacă temperatura selectată este mai mare decât temperatura reală a camerei, aparatul va porni automat și va încălzi rapid camera până când va atinge nivelul de temperatură selectat. Unitatea va menține automat temperatura la un nivel constant.

- Funcțiile prezentate la punctele a-d pot fi activate cu ajutorul telecomenzii prin apăsarea butoanelor corespunzătoare. Pentru alte funcții decât cele de mai sus, puteți utiliza telecomanda dacă doriți să selectați temporizatorul. Trebuie doar să apăsați


INTAX TRADING

Adresa: Bragadiru, str. Rahovei, nr.52, Ilfov

Tel: 0318 246246; Fax: 021 4203151; Mobil: 0728 877 562; e-mail: office@intax.ro; web: www.intax.ro

Importator autorizat al produselor

butonul TIMER o dată sau de mai multe ori, iar intervalul de timp va apărea pe displayul cu leduri după cum urmează: intervalul este între 1-8 ore. Ledul pilot TIMER se va aprinde.



INSTRUCȚIUNI PRIVIND ÎNTREȚINEREA

1. Scoateți întotdeauna ștecherul din priză și lăsați aparatul să se răcească înainte de curățare.
2. Utilizați o cârpă umedă pentru a curăța exteriorul aparatului și pentru a îndepărta praful sau murdăria.
3. Nu permiteți strecurarea apei în aparat.
4. Nu folosiți benzen, solvenți sau compuși abrazivi pentru a curăța produsul, deoarece acestea îi pot deteriora carcasa.
5. Folosiți un aspirator pentru a îndepărta praful și reziduurile din orificiile de admisie / evacuare a aerului.
6. Asigurați-vă că aparatul este uscat înainte de a introduce ștecherul în priza de curent.
7. Nu folosiți instrumente metalice pentru a curăța aparatul. Fragmentele metalice ce se pot detașa și intra în contact cu componentele aparatului electric pot provoca un scurt-circuit.
8. Pentru a depozita încălzitorul, așezați-l în cutia sa originală, într-un loc curat și uscat.
9. În caz de defecțiuni sau deteriorări, contactați întotdeauna un tehnician pentru efectuarea reparațiilor.



INFORMAȚII PRIVIND CORECTA ELIMINARE A PRODUSULUI ÎN CONFORMITATE CU DIRECTIVA EUROPEANĂ 2002/96/CE.

Simbolul de pe produs înseamnă că la sfârșitul vieții sale, produsul nu trebuie aruncat împreună cu deșeurile normale, ci trebuie eliminat în zonele special amenajate pentru deșeuri de acest tip sau la furnizorii unor astfel de servicii. Prin eliminarea acestui produs în mod corect puteți preveni consecințele negative asupra mediului și sănătății omului și, în același timp, permiteți recuperarea și reciclarea materialelor conținute de produs pentru a asigura economisirea semnificativă în ceea ce privește energia și resursele. Obligația referitoare la eliminarea produsului este evidențiată de simbolul coșului de gunoi marcat cu o cruce. Eliminarea ilegală a produsului de către utilizator va determina aplicarea sancțiunilor administrative definite de reglementările în vigoare.

INTAX TRADING

Adresa: Bragadiru, str. Rahovei, nr.52, Ilfov

Tel: 0318 246246; Fax: 021 4203151; Mobil: 0728 877 562; e-mail: office@intax.ro; web: www.intax.ro

Importator autorizat al produselor