



CONVECTOR ELECTRIC

Jazz Jazz T



INSTRUCȚIUNI PRIVIND FUNCȚIONAREA

Citiți instrucțiunile cu atenție înainte de instalarea și punerea în funcțiune a acestui aparat sau înainte de a desfășura orice operațiuni de întreținere. Respectați întocmai instrucțiunile de siguranță; nerespectarea lor poate duce la producerea de accidente sau pagube. Păstrați acest manual pentru referințe viitoare.

INFORMAȚII GENERALE PRIVIND SIGURANȚA

- Folosiți acest convector doar cum este menționat în acest manual. Orice altă utilizare nerecomandată de către producător poate duce la provocarea de incendii, șocuri electrice sau răniri de persoane.
- Asigurați-vă că tensiunea de alimentare este conformă cu cea indicată pe plăcuța cu datele convectorului cu rezistență ceramică (220-240V~/50Hz).
- Scoateți convectorul din ambalaj și verificați dacă acesta este în stare bună înainte de utilizare. Păstra orice pungi de plastic departe de copii.
- Verificați cablul și ștecherul înainte de a utiliza convectorul pentru a vă asigura că acestea nu au fost deteriorate în timpul transportului.
- Acest convector nu este o jucărie. Copiii sub trei ani trebuie supravegheați în mod continuu și ținuți la distanță de aparat.
- Acest convector trebuie utilizat numai de către persoane adulte responsabile. Pentru propria lor siguranță, copiii și persoanele cu capacități mentale reduse nu trebuie să utilizeze dispozitivul, cu excepția cazului în care aceștia se află sub supravegherea unor persoane adulte responsabile pentru siguranța lor sau în cazul în care primesc instrucțiuni cu privire la modul în care unitatea ar trebui utilizată de o astfel de persoană.
- Copiii cu vârste cuprinse între 3 și 8 ani pot doar porni sau opri aparatul atunci când acesta a fost instalat și setat pe o poziție normală de funcționare iar copiii au fost instruiți cu privire la utilizarea corespunzătoare a aparatului, astfel încât să evitați orice pericole. Copiii cu vârste cuprinse între 3 și 8 ani nu trebuie să introducă sau să scoată aparatul din priză, să îl regleze, să îl curețe sau să desfășoare operațiuni de întreținere.
- **ATENȚIE! Anumite părți ale acestui produs pot deveni foarte fierbinți și pot provoca arsuri. O atenție deosebită trebuie acordată în cazul în care sunt prezenți copii și persoane vulnerabile.**
- **ATENȚIE: Pentru a evita orice pericol cauzat de resetarea accidentală a întrerupătorului termic, acest aparat nu trebuie alimentat prin intermediul unui dispozitiv de comutare extern, cum ar fi un timer, sau conectat la un circuit care este în mod regulat pornit și oprit de serviciile de utilități publice.**
- **ATENȚIE: nu folosiți aparatul împreună cu un regulator sau orice alt dispozitiv extern care activează aparatul în mod automat, deoarece poate exista un risc de incendiu în cazul în care sistemul de încălzire al aerotermei este acoperit sau poziționat incorect.**
- Deconectați aparatul de la sursa de alimentare atunci când acesta nu este folosit sau dacă efectuați operațiuni de curățare.
- Evitați utilizarea convectorului cu rezistență ceramică în medii ce conțin praf sau în prezența vaporilor inflamabili (cum ar fi ateliere sau garaje).
- Evitați amplasarea degetelor sau obiectelor străine pe grilajul de admisie / evacuare a aerului, deoarece acest lucru poate duce la șoc electric sau incendiu și poate deteriora aparatul.

- Pentru a evita riscul de incendiu, nu blocați grilajele aparatul în nici un fel în timpul funcționării acestuia.
- **Nu utilizați aparatul în cazul în care cablul sau ștecherul este deteriorat.** În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, distribuitor sau o persoană calificată, astfel încât să se evite orice risc privind siguranța.
- Nu așezați obiecte pe cablul de alimentare și nu-l îndoiți. În timpul funcționării, cablul trebuie să fie în întregime desfăcut.
- Nu este recomandabil să folosiți prelungitoare, deoarece acestea se pot supraîncălzi și pot crește riscul de incendiu. Nu utilizați un singur cablu prelungitor pentru mai mult de un convector.
- Convectorul se încălzește în mod semnificativ în timpul funcționării. Risc de arsuri. Pentru a evita rănirea, nu permiteți pielii să intre în contact cu o suprafață fierbinte. Folosiți mânerul pentru a muta convectorul. Păstrați materialele inflamabile, cum ar fi mobila, perne, păături, hârtie, cârpe, perdele și alte obiecte asemănătoare la cel puțin 1 m distanță de convector.
- Nu introduceți cablul, ștecherul sau orice alt element în apă sau alte lichide.
- Nu atingeți cablul electric cu mâinile ude.
- Evitați folosirea convecteurului în medii cu praf sau în prezența vaporilor inflamabili (de exemplu, în ateliere sau garaje).
- Nu așezați aparatul deasupra sau în apropierea unei surse de încălzire.

ATENȚIE: EVITAȚI ACOPERIREA APARATULUI PENTRU A PREVENI SUPRAÎNCĂLZIREA.

Simbolul de mai jos reprezintă atenționarea menționată deasupra:



- Convectorul poate crește riscul de incendiu în cazul în care, în timp ce se află în funcțiune, este acoperit de către sau intră în contact cu materiale **inflamabile**, inclusiv perdele, draperii, păături, etc. **NU AȘEZAȚI ASTFEL DE MATERIALE ÎN APROPIEREA APARATULUI.**
- Nu introduceți și evitați introducerea accidentală a oricăror obiecte exterioare în sisemul de ventilație sau de evacuare a aerului deoarece acest lucru poate duce la șoc electric, incendiu sau poate deteriora convectorul.
- Un convector are părți componente fierbinți și care scot scânteii în interior. Acesta nu trebuie utilizat în locații potențial periculoase, cum ar fi medii inflamabile, explozive, încărcate chimic sau chiar umede.
- Nu așezați convectorul pe suprafețe moi, cum ar fi un pat, deoarece orificiile de admisie/evacuare se pot bloca. Așezați întotdeauna convectorul pe o suprafață plană, stabilă atunci când funcționează, pentru a evita riscul de răsturnare. Așezați cablul de alimentare

astfel încât convectorul sau alte obiecte să nu îl acopere. Nu trageți cablul de alimentare pe sub covoare. Nu acoperiți cablul de alimentare cu păături, covoare sau materiale similare. Așezați cablul de alimentare departe de zonele de trafic sau de unde poate fi smuls accidental.

- Acest aparat nu poate fi folosit în băi, spălătorii, cabine de duș, piscine sau în medii similare. Nu așezați niciodată convectorul într-un moc de unde poate cădea accidental în cada de baie sau alte containere cu apă.
- Nu așezați niciodată convectorul pe podeaua umedă.
- În orice caz, butoanele de comandă ale convectorului nu trebuie lăsate niciodată la îndemână atunci când o persoană se află în cada de baie sau duș.
- Nu poziționați aparatul sub o priză electrică.
- Priza de alimentare trebuie să aibă împământare.
- Nu permiteți cablului electric să atingă structura metalică a convectorului atunci când este cald sau în funcțiune, pentru a se evita temperaturile ridicate care pot deteriora cablul.
- Nu utilizați convectorul în aer liber. Nu utilizați convectorul în fața sau în apropierea unei ferestre deschise.

ATENȚIE: nu folosiți convectorul împreună cu un regulator sau orice alt dispozitiv extern, care activează aparatul în mod automat, deoarece poate exista un risc de incendiu în cazul în care convectorul este acoperit sau poziționat incorect.

La pornirea inițială, aparatul poate emite un miros ușor, inofensiv. Acest miros reprezintă un efect normal al încălzirii inițiale a elementelor și nu ar trebui să se repete pe mai târziu.


- Nu încercați să reparați, să demontați sau să modificați convectorul. Convectorul nu conține piese care pot fi reparate de către utilizator.
- Opriți și deconectați aparatul înainte de a efectua orice operațiune de întreținere sau înainte de a seplasa convectorul. Întotdeauna deconectați-l de la priză când convectorul nu este în uz.
- **AVERTISMENT: ÎNTOTDEAUNA DECONECTAȚI APARATUL CÂND DESFĂȘURAȚI OPERAȚIUNI DE ÎNTREȚINERE SAU TRANSPORT.**
- Nu așezați nimic pe convector și evitați să lăsați rufe umede pe aparat.
- Deconectați întotdeauna convectorul de la sursa de alimentare când nu este utilizat pentru perioade lungi. Apoi depozitați-l într-un loc uscat și bine ventilat împreună cu ambalajul său original.
- Asigurați-vă că orificiile de admisie / evacuare aer nu sunt aproape de pereți sau perdele atunci când utilizați convectorul, astfel evitând obstrucționarea convectorului.
- Dacă auziți un zgomot anormal sau dacă detectați un miros neobișnuit atunci când convectorul este în funcțiune, încetați utilizarea și deconectați-l imediat.
- Nu expuneți la bătrâni sau copii la un flux continuu de aer.
- Nu utilizați convectorul dacă a fost deteriorat sau a căzut.

AVERTISMENT:

ÎNTRERUPĂTORUL ON / OFF NU ESTE SINGURUL MIJLOC DE A DECONECTA APARATUL DE LA SURSA DE ALIMENTARE. ÎNTOTDEAUNA SCOATEȚI

ȘTECHERUL DIN PRIZĂ, ÎN CAZUL EFECTUĂRII OPERAȚIUNILOR DE ÎNTREȚINERE, CÂND MUTAȚI APARATUL SAU CÂND ACESTA NU ESTE UTILIZAT.

DESCRIEREA COMPONENTELOR

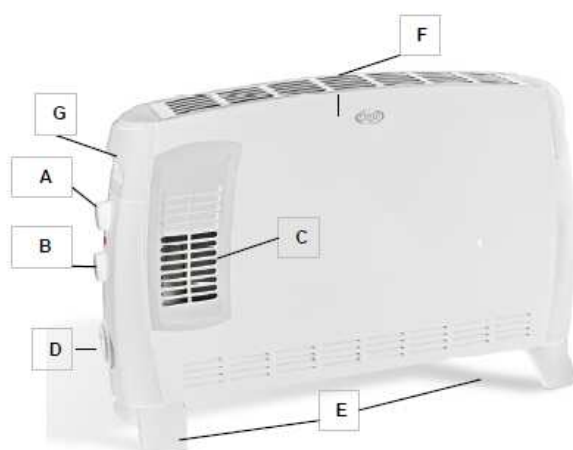

A. Setare Mod

-  = OFF
-  = ECO (750 W)
-  = COMFORT (1500W) cu turbo
-  = SUPER (2000W) cu turbo

B. Termostat

- (Temperatură Min.)
- + (Temperatură Max.)

C. Orificiu de evacuare forțată a aerului (caracteristică Turbo)

D. Timer 24 de ore (modele JAZZ-T)

E. Picioare

F. Grilaj superior de evacuare a aerului

G. Mânere transport

Convectorul este disponibil în două versiuni diferite:

JAZZ

Modul ECO / CONFORT / SUPER - 750/1250/2000 W - Termostat și mod Selector cu turbo


JAZZ T

Modo ECO / CONFORT / SUPER - 750/1250/2000 W - Termostat și mod Selector cu turbo și timer de 24 de ore.

INSTALAREA PICIOARELOR FURNIZATE

Convecteurul este ambalat fără picioare. Prin urmare, acestea trebuie să fie asamblate înainte de a utiliza aparatul.

Pentru a fixa picioarele furnizate la baza convecteurului, utilizați cele 4 șuruburi prevăzute în ambalajul original, având grijă să le amplasați corespunzător în părțile laterale jos ale convecteurului.

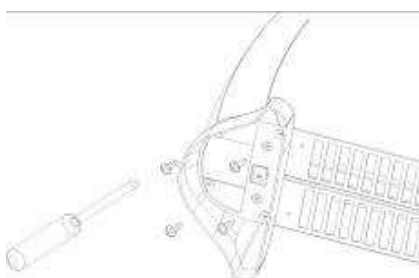



UTILIZAREA CONVECTORULUI

Alegeți un loc potrivit pentru a poziționa convecteurul, luând în considerare avertismentele generale de siguranță prezentate în prima parte a acestui manual. Utilizați convecteurul doar în poziție verticală.

Se introduce ștecherul în priză, asigurându-vă că tensiunea este în conformitate cu cea specificată pe plăcuța de date a convecteurului.

1. Selectați temperatura dorită cu ajutorul termostatlui, rotind acest buton în sens orar: - . temperatura minimă și +. temperatura maximă. Convecteurul va începe să funcționeze numai în cazul în care termostatul este setat peste temperatura minimă.
2. Apoi alegeți nivelul de putere dorit prin selectarea modului.

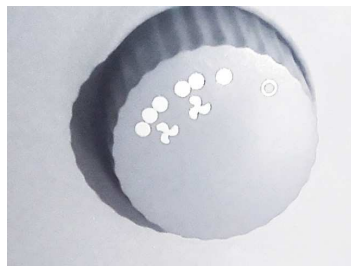

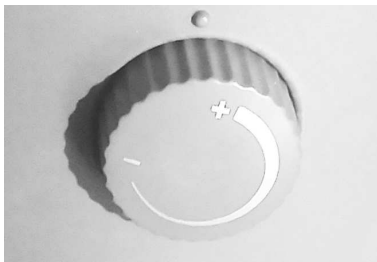

Termostat

- = (temperatură minimă)

+ = (temperatură maximă)

Setare mod



= OFF



= ECO (750 W)



= COMFORT (1500W) cu turbo



= SUPER (2000W) cu turbo

Temperatura camerei poate fi reglată prin rotirea butonului termostatlui în sensul acelor de ceasornic pentru a mări temperatura sau în sens antiorar pentru a reduce temperatura.

La pornirea unității, vă recomandăm rotirea butonului termostatlui la maxim: apoi, atunci când s-a ajuns la o temperatură plăcută în cameră, rotiți butonul termostatlui în sens antiorar până când lumina întrerupătorului se stinge. În acest fel aparatul va menține în cameră o temperatură constantă.

Numai pentru modelul HI FLOOR DESIGN PLUS, vă rugăm să verificați starea timer-ului: dacă acesta se află în poziția 0, convectorul nu poate porni; în cazul în care se află în poziția , momentul de începere a funcționării depinde de setarea timpului. Dacă se află în poziția I, convectorul poate fi activat prin intermediul termostatlui și a selectorului de putere.


Pentru a opri convectorul, selectorul de putere trebuie să se afle în poziția 0 iar apoi rotiți butonul termostatlui în sens antiorar până când se aude un click. Deconectați aparatul în cazul în care nu va fi folosit pentru o perioadă de timp.

UTILIZAREA TIMER-ULUI (MODELUL HI FLOOR DESIGN PLUS)

Modelul HI FAN DESIGN PLUS este, de asemenea, prevăzut cu un timer de 24 ore, care are 96 de segmente, fiecare dintre ele corespund unei perioade de 15 minute și permite programarea pornirii și funcționării în timpul celor 24 de ore.

Întrerupătorul roșu pe poziția 0 (OFF): convectorul nu funcționează sau s-a oprit din funcționare.

Întrerupătorul roșu pe poziția I (ON): convectorul funcționează continuu, în funcție de reglarea termostatlui.

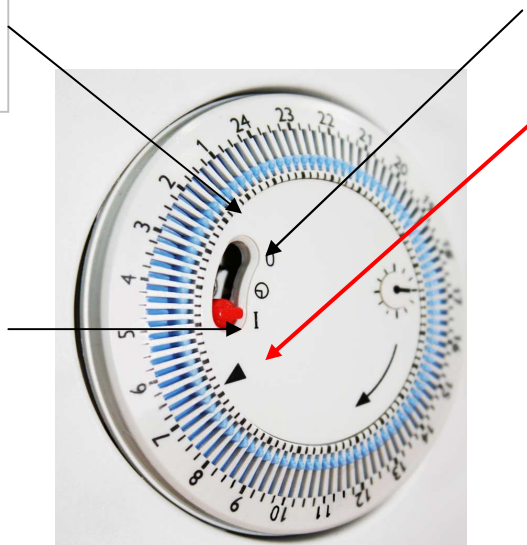

Întrerupătorul roșu pe poziția 0 - Timer ON (pornit):

Vă permite să programați ON/OFF convectorul în funcție de timp.

Așezați inelul exterior la ora la care doriți să pornească convectorul: de exemplu, pentru a seta pornirea la ora 8 pm, întoarceți inelul exterior în sensul acelor de ceasornic, până când săgeata indicatoare corespunde cu numărul 20.

Apoi setați ora la care convectorul trebuie să pornească prin tragerea segmentelor aflate pe inelul exterior în dreptul valorii dorite. Întrucât fiecare segment este de 15 minute, pentru a seta timpul de 1 oră, mutați 4 segmente între 20 și 21.

Odată efectuată această setare, sistemul de încălzire va funcționa în fiecare zi în conformitate cu programat. **Notă: încălzitorul trebuie să fie întotdeauna conectat la o priză de curent, selectorul de putere trebuie să fie pe poziția ON (pornire) și termostatul trebuie să fie setat corespunzător pentru a vă asigura că sistemul de încălzire va porni.**

Convectorul se va opri după parcurgere intervalului de timp setat. În timpul setării, funcționarea convectorului va fi în continuare influențată de termostată.

N.B.

Dacă lăsați comutatorul roșu 0 pornit, convectorul va porni automat în fiecare zi, la aceeași oră, atâta timp cât acesta este conectat la sursa de alimentare, selectorul de putere nu este pe poziția 0, iar termostatul se află pe o poziție medie.

SISTEM DE SIGURANȚĂ ÎMPOTRIVA SUPRĂÎNCĂLZIRII

În caz de supraîncălzire, sistemul de protecție al convectorului dezactivează automat elementele de încălzire, oprind aparatul.

În cazul în care aparatul se oprește, scoateți ștecherul din priză.

Sistemul de încălzire este gata pentru utilizare imediat după o scurtă pauză de răcire (aprox. 15 minute). Introduceți ștecherul în priză.

În cazul în care acest lucru se repetă, mai întâi verificați dacă comutatorul termostatlui este reglat corect sau dacă vreun obiect împiedică funcționarea sistemului de încălzire.

CURĂȚAREA CONVECTORULUI

- Deconectați întotdeauna convectorul și lăsați-l să se răcească înainte de curățare.
- Folosiți o bucată umedă de material pentru a curăța exteriorul convectorului și pentru a îndepărta praful. Lăsați carcasa să se usuce înainte de a folosi convector din nou.
- Nu lăsați apa să intre în convector.
- Nu folosiți benzen, solvenți sau compuși abrazivi pentru a curăța convectorul deoarece acestea pot deteriora carcasa.
- Folosiți un aspirator pentru a îndepărta praful depus pe grilajele orificiilor de admisie / evacuare a aerului.
- Asigurați-vă că aparatul este uscat înainte de a introduce ștecherul în priza de curent.
- Nu folosiți instrumente de metal pentru a curăța convectorul. Orice fragment de metal care se detașează poate intra în contact cu componentele panoului electric și provoca un scurt-circuit.
- În caz de defecțiune contactați întotdeauna un centru de service autorizat.

DEPOZITAREA APARATULUI

În cazul în care convectorul nu este utilizat pentru perioade lungi de timp, aceasta trebuie depozitat împreună cu acest manual, în ambalajul său original, într-un loc răcoros și uscat. Nu depozitați niciodată aparatul atunci când este încă fierbinte. Întotdeauna așteptați ca acesta să se răcească.



■ INFORMAȚII PRIVIND ELIMINAREA ADECVATĂ A APARATULUI ÎN CONFORMITATE CU DIRECTIVA EUROPEANĂ 2012/19/EC.

Acest aparat nu poate fi eliminat împreună cu deșeurile menajere la sfârșitul ciclului său de viață. Vă atragem atenția asupra rolului crucial jucat de consumator în reutilizarea, reciclarea și alte forme de valorificare a acestor deșeuri. Aparatul trebuie să fie eliminat de către un centru de eliminare a deșeurilor sau sortat prin returnarea acestuia, retailerului (nu se percepe taxa pentru acest serviciu), atunci când achiziționați un nou aparat echivalent. Eliminarea selectivă a echipamentelor electrice și electronice împiedică efectele negative asupra mediului înconjurător și asupra sănătății umane și permite, de asemenea, materialelor din care sunt făcute să fie recuperate și reciclate, cu economii semnificative în ceea ce privește energia și resursele. Cerința de eliminare selectivă este indicată de coșul de gunoi barbat aplicat pe aparat.

www.argoclima.com



improve your life