



SOBĂ CATALITICĂ PE BUTELIE

- MODEL 39 N Q
- MODEL 44 R Q

INTAX TRADING

Adresa: Bragadiru, str. Rahovei, nr.52, Ilfov

Tel: 0318 246246; Fax: 021 4203151; Mobil: 0728 877 562; e-mail: office@intax.ro; web: www.intax.ro

Importator autorizat al produselor



ISTRUCȚIUNI

privind instalarea, reglarea, alimentarea și funcționarea.

Instalarea trebuie efectuată conform normelor UNI CIG 7129 - 7131 - 7140 – 7141.

INSTALAREA conform normei UNI CIG 7129 și 7131

- Instalarea trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute de normele UNI-CIG 7129 paragrafele 3.4 - 4.1 - 4.2 - 4.3 și UNI-CIG 7131 paragrafele 3.1 - 3.2; respectivele paragrafe sunt stabilite mai jos integral.
- Soba, în urma arderii, emite reziduurile produse în mediul ambient: **de aceea se recomandă asigurarea unei ventilații adecvate.**
- Este necesar ca în spațiile în care sunt instalate unități cu gaz aerul să poată circula atât cât este necesar pentru o ardere corespunzătoare a gazelor consumate de aceste unități. (Vezi paragraful 4.2 norme UNI-CIG 7129).
- Pentru o funcționare corectă, soba catalitică trebuie să fie alimentată cu gaz lichid care conține un amestec de propan-butan în cantitățile stabilite de normele CIG (Comitato Italiano Gas) sau autoritatea de reglementare străină echivalentă a CIG. Prin urmare, trebuie să consultați întotdeauna dealerii autorizați în această privință. Presiunea de alimentare cu gaz este de 30 mbar.

IMPORTANT

Operațiile de întreținere, reglare, etc. trebuie să fie întotdeauna efectuate de către personal specializat.

CONECTAREA LA BUTELIE

- Scoateți partea din spate, desprinzând-o din panourile laterale.
- Introduceți furtunul în racordul reductorului de presiune și asigurați-l cu cleva respectivă.
- Înșurubați și strângeți bine reductorul de o butelie de 10 sau 15 kg având grijă să nu uitați garnitura care sigilează reductorul de furtun de legătură al buteliei.
- Introduceți butelia în compartimentul special destinat și atașați partea din spate.
- le trebuie să fie introduse sau scoase din compartimentul special destinat în poziție verticală sau aproape verticală. Acest lucru este recomandat pentru a se preveni transferul de gaz (încă în stare lichidă) din butelie către sobă.

Evitați răsturnarea buteliei cu scopul de a exploata pe deplin conținutul.

INTAX TRADING

Adresa: Bragadiru, str. Rahovei, nr.52, Ilfov

Tel: 0318 246246; Fax: 021 4203151; Mobil: 0728 877 562; e-mail: office@intax.ro; web: www.intax.ro

Importator autorizat al produselor


Această operațiune ar putea provoca scurgeri de reziduuri de lichid în partea de jos a buteliei, ceea ce ar putea provoca sobei daune ireparabile și, de asemenea, ar putea fi o sursă de pericol.

ALIMENTARE (Fig. 1-2)

- 1) Deschideți robinetul buteliei.
- 2) Rotiți maneta robinetului în poziția , apoi rotiți-o în poziția   și mențineți-o în această poziție. Atunci când rotiți maneta robinetului veți auzi un clic semnalând aprinderea piezoelectrică.
- 3) Asigurați-vă că flacăra pilot este aprinsă.
- 4) Țineți încă apăsat maneta robinetului pentru 20 secunde apoi eliberați-o.
 - a) În cazul în care, în această poziție, flacăra pilot rămâne aprinsă, panoul funcționează la puterea maximă.
 - b) În cazul în care, după eliberarea manetei robinetului, flacăra pilot se stinge, repetați pașii 2) – 3) – 4).
- 5) După aproximativ 15 minute, maneta de reglare a robinetului poate fi rotită pe poziția  (mediu) sau  (minim)

Pentru a opri soba, rotiți maneta robinetului de gaz în poziția  (în această poziție va rămâne aprinsă flacăra pilot și parțial panoul).

Pentru a opri soba complet, închideți robinetul buteliei.

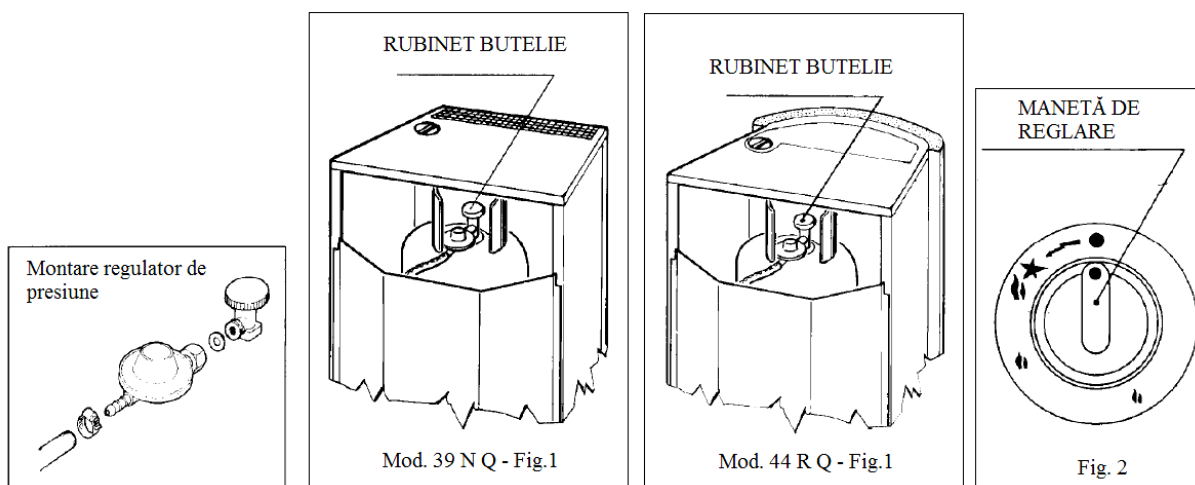

AVETISMENTE IMPORTANTE

INTAX TRADING

Adresa: Bragadiru, str. Rahovei, nr.52, Ilfov

Tel: 0318 246246; Fax: 021 4203151; Mobil: 0728 877 562; e-mail: office@intax.ro; web: www.intax.ro

Importator autorizat al produselor

Dacă soba nu este utilizată, este necesar ca rubinetul buteliei să fie întotdeauna bine închis. La sfârșitul sezonului soba, după scoaterea buteliei, trebuie acoperită cu o folie de polietilenă, astfel încât să fie ferită de orice depunere de praf sau alte substanțe pe catalizator, substanțe ce l-ar putea deteriora.

Soba nu trebuie depozitată în locuri cu umezeală ridicată, deoarece masa catalitică este foarte higroscopică (are calitatea de a absorbi umezeala).

Furtunul nu trebuie îndoit. La fiecare prima pornire din sezon, verificați etanșeitățile conductelor și a tuburilor de gaz, precum și data de expirare a furtunului de cauciuc; în cazul în care este necesară înlocuirea acestuia, folosiți numai furtun corespunzător normelor UNI-CIG 7140 de 500mm lungime. Este necesară utilizarea clemelor de strâns tuburi pe fiecare cuplare a tuburilor cu racordurile regulatorului și a sobei (norma UNI-CIG 7141).

Nu folosiți regulatoare cu ajustări variabile. Utilizați regulatoare cu ajustări fixe la 30 mbar conform normei UNI 7432 tip B IMQ, omologate.

În nici un caz nu acoperiți soba în timpul funcționării, deoarece acest lucru poate provoca o semnificativă creștere a temperaturii acesteia.



ATENȚIE!

- În timpul funcționării toate părțile componente ale sobei ating temperaturi ridicate.
- Este recomandat să țineți copiii la distanță de sobă.
- Evitați utilizarea de spray de păr în camera în care se află soba.

ÎNTREȚINERE

Pentru a asigura o funcționare economică și la parametrii normali de-a lungul timpului, v-am pregătit următoarele recomandări în cazul unor intervenții necesare, înainte de a contacta serviciul de asistență autorizată.

DEFECȚIUNE	CAUZA POSIBILĂ	INTERVENȚII RECOMANDATE
a) Soba se încălzește puțin/dă puțină căldură	- Verificați dacă furtunul nu este îndoit/sugrumat. - Verificați dacă regulatorul de presiune furnizează 30 mbar. - Verificați dacă butelia mai conține gaz. - Niciuna din aceste cauze.	- Înlocuiți regulatorul de presiune cu unul care furnizează 30 mbar. - Contactați Serviciul de Asistență.
b) Soba se încălzește prea tare/dă multă căldură	- Verificați dacă regulatorul de presiune furnizează mai mult de 30 mbar.	- Înlocuiți regulatorul de presiune cu unul care furnizează 30 mbar.
c) Soba emană mirosuri	- Pierderi de gaz la racorduri sau	- Umeziți cu apă și săpun toate

INTAX TRADING

Adresa: Bragadiru, str. Rahovei, nr.52, Ilfov

Tel: 0318 246246; Fax: 021 4203151; Mobil: 0728 877 562; e-mail: office@intax.ro; web: www.intax.ro

Importator autorizat al produselor



neplăcute	prin furtunul de cauciuc; regulator fără garnitură. - Butelia nu mai are gaz. - Butelia conține compuși de carbon. - Catalizatorul este deteriorat. - Niciunul din aceste cazuri.	racordurile pentru a descoperi eventualele pierderi de gaz. - Înlocuiți butelia. - Înlocuiți butelia. - Contactați Serviciul de Asistență. - Contactați Serviciul de Asistență.
d) Flacăra pilot se stinge în timpul funcționării și soba se oprește	- În zonă există dioxid de carbon cu un volum mai mare de 1,2%. - Regulatorul de presiune furnizează peste 30 mbar. - Duza unde se aprinde flacăra pilot este murdară.	- Aerisiți zona pentru câteva minute, apoi încercați să reaprindeți. - Înlocuiți regulatorul. - Contactați Serviciul de Asistență.
e) Flacăra pilot nu se prinde prin intermediul aprinderii piezoelectrice	- Electrocul de aprindere nu este poziționat corect. - Electrocul de aprindere este ușor oxidat în vârf. - Cablul este desprins de butonul de aprindere sau de lumânare. - Niciuna din aceste cauze.	- Aduceți electrocul deasupra gurii pilotului la o distanță de 3 sau 4 mm de bulbul termocuplului astfel încât scânteia să aprindă gazul pilotului. - Curățați electrocul. - Legați din nou cablul desprins sau aprindeți pilotul cu un chibrit și contactați Serviciul de Asistență. - Contactați Serviciul de Asistență.

Unitatea necesită foarte puțină întreținere. Ocazional îndepărtați praful cu o cârpă moale, uscată.

Nu folosiți niciodată prafuri abrazive sau solvenți. Așteptați până când unitatea s-a răcit.

Vă rugăm să rețineți: contactați Serviciul de Asistență, indicați modelul și numărul de serie de pe plăcuța de identificare situată pe exteriorul unității; locația Serviciul de Asistență o veți găsi în cartea de telefon sau adresându-vă furnizorului dumneavoastră.

DATE TEHNICE

Producătorul își rezervă dreptul de a face modificări în orice moment, în cazul în care le consideră adecvate.

INTAX TRADING

Adresa: Bragadiru, str. Rahovei, nr.52, Ilfov

Tel: 0318 246246; Fax: 021 4203151; Mobil: 0728 877 562; e-mail: office@intax.ro; web: www.intax.ro

Importator autorizat al produselor

MODELE	CAPACITATE BUTELIE	PRESIUNE ALIMENTARE	CONSUM ÎN TIMP g/h	PUTERE TERMICĂ kW
39 N Q – 44 R Q	15 kg	30 mbar	Poz. max. 201 Poz. med. 177 Poz. min. 142	3,05 2,60 2,27

N.B. Atragem atenția utilizatorului asupra textului integral al normelor UNI-CIG, menționate în notele de instruire de mai sus.

NORME UNI – CIG 7129

3.4 Capacitatea termică totală a dispozitivelor menționate la punctele 3.2 și 3.3 instalate într-o incintă nu trebuie, sub nicio formă, să fie mai mare de 22000 Kcal / h, iar volumul incintei trebuie să fie de cel puțin 1,5 m³ pentru fiecare 1000 kcal / h capacitate termică totală.

4. VENTILAREA INCINTEI

4.1 Este esențial ca în spațiile în care sunt instalate aparate cu gaz să poată circula cel puțin la fel de mult ca de aer cât este necesar unei normale combustii de gaz consumat de către diferite aparate. Prin urmare, pentru a permite circulația aerului, este necesară dotarea incintei respective cu deschideri în pereți, după următoarele cerințe:

- a) o deschidere de cel puțin 6 cm² pentru fiecare 1000 W de energie termică instalată cu un minim de 100 cm² (astfel de deschideri pot fi, eventual, obținute prin creșterea decalajului între ușă și podea);
- b) să fie localizată în partea de jos a peretelui exterior, preferabil opusă celui unde care se află evacuarea gazelor de ardere;
- c) poziția deschiderii trebuie aleasă astfel încât să se evite obstrucționarea acesteia și, dacă deschiderea este poziționată pe pereții exteriori, aceasta trebuie protejată cu grătare, plasă de sârmă, etc, instalate pe fața exterioară a peretelui având o grosime de aproximativ 1 cm².

Dacă nu puteți îndeplini condiția menționată la punctul b) se permite utilizarea fluxului de aer din camera de alături, atât timp cât acesta nu poate fi absorbit în ceea ce privește mediul extern, ca urmare a unui curent de aer invers cauzat de prezența unui alt tip de aparat pe bază de combustibil solid, lichid sau gazos sau de un orice alt dispozitiv de aspirare. În plus, camera alăturată nu trebuie folosită ca și dormitor și trebuie să îndeplinească cerințele menționate la punctele a) și b).

4.2 În încăperile în care sunt utilizate aparatele cu gaz menționate la punctul 3.3, trebuie să existe nu una, ci două deschideri pentru fiecare cu secțiune de cel puțin 100 cm², dintre care una pentru fluxul de aer ce trebuie efectuată așa cum este indicat la punctul 4.1 iar cealaltă pentru evacuarea gazelor de ardere ce trebuie să fie situată în partea de sus a unui perete exterior.

INTAX TRADING

Adresa: Bragadiru, str. Rahovei, nr.52, Ilfov

Tel: 0318 246246; Fax: 021 4203151; Mobil: 0728 877 562; e-mail: office@intax.ro; web: www.intax.ro

Importator autorizat al produselor

4.3 Sunt exceptate de la cerințele referitoare la ventilație camerele unde sunt instalate aparate bine izolate de incinta respectivă.

NORME UNI-CIG 7131

3. INSTALAȚII UNICE ȘI MULTIPLE

3.1 GENERALITĂȚI

3.1.1 În cazul în care instalațiile unice sau multiple includ piese fixe, acestea trebuie să respecte cerințele prevăzute la punctul 2.

3.1.2 Buteliile de gaz petrolier lichefiat trebuie să fie conectate în așa fel încât să nu fie supuse direct surselor de putere calorică (lumina soarelui, cuptoare, șeminee, sobe, mașini de gătit, etc.), ce ar putea să le ridice temperatura la peste 50 ° C.

3.1.3 Instalarea buteliilor de gaz petrolier lichefiat, atunci când nu sunt folosite în exterior ci în anumite incinte, trebuie să se desfășoare în conformitate cu cerințele de la următoarele puncte:

3.1.3.1 Fiecare incintă care conține butelii de gaz petrolier lichefiat trebuie aerisite prin intermediul ferestrelor, ușilor sau altor deschideri spre exterior, astfel încât să permită evacuarea și dispersia gazului petrolier lichefiat, în caz de scurgeri.

3.1.3.2. În fiecare cameră a casei având cubaj de aer de până la 20 m³ nu ar trebui să fie instalată mai mult de o butelie cu un conținut de până la 15 kg.

În fiecare cameră a casei având cubaj de aer de până la 50 m³ nu ar trebui să fie instalate mai mult de 2 butelii cu un conținut de până la 30 kg.

În fiecare cameră a casei având cubaj de aer de până la 50 m³ nu ar trebui să fie instalate mai mult de 2 butelii cu un conținut de până la 40 kg.

În cazul instalațiilor multiple, dacă ar trebui să se alimenteze cu unul sau mai multe butelii decât numărul celor menționate anterior, acestea trebuie să fie plasate în exterior.

3.1.3.3. Nu trebuie să depozitați butelii ce nu sunt conectate fie ele integral sau parțial golite, golite sau presupuse a fi golite.

3.1.4. Buteliile de gaz petrolier lichefiat nu trebuie instalate în camere sau incinte având niveluri inferioare solului (pivnițe, etc.) sau în camere cu legătură directă la subsoluri, debarale și magazii.

3.1.5 În cazul instalațiilor multiple formate din cuplarea a două butelii, ar trebui să existe întotdeauna un dispozitiv care, în momentul detașării unuia dintre cele două butelii pentru înlocuirea

INTAX TRADING

Adresa: Bragadiru, str. Rahovei, nr.52, Ilfov

Tel: 0318 246246; Fax: 021 4203151; Mobil: 0728 877 562; e-mail: office@intax.ro; web: www.intax.ro

Importator autorizat al produselor



acestui, să prevină scăparea de gaz al celeilalte butelii, indiferent de faptul că acesta are sau nu a robinetul închis.

Dacă cuplajul dintre cele două butelii se realizează prin intermediul unui inversor, dispozitivul menționat mai sus poate fi constituit chiar din inversor. Atunci când cuplajul dintre cele două butelii se realizează cu ajutorul unui simplu racord în formă de T, trebuie să se aibă la îndemână un dispozitiv de interceptare sau non-retur între fiecare capăt liber și fiecare dintre cele două ramuri ale intrării racordului în formă de T.

Legătura între inversiune și butelii sau între racordul T și butelii trebuie făcută cu ajutorul unor tuburi semi-rigide adecvate, care nu vor fi solicitate atunci când are loc legătura și care sunt garantate de producător pentru utilizarea cu gaz petrolier lichefiat la presiuni și temperaturi de 18 bar și respectiv 50° C.

Cu excepția momentului înlocuirii unuia dintre cele două butelii, unitatea nu trebuie niciodată conectată la o singură butelie de gaz, iar unul dintre cele două capete să rămână libere.

3.1.6 Nu trebuie efectuată nicio operație în ceea ce privește decantarea.

3.2 INSTALAREA SISTEMULUI

3.2.1. Instalații individuale.

Conectarea complexului butelie-regulator la un dispozitiv mobil de utilizare trebuie să se facă cu ajutorul unui tub flexibil, cu excepția cazului în care pereții sunt traversați, atunci trebuie realizată prin mijloacele de instalare fixe. Conectarea complexului butelie-regulator la un aparat fix trebuie efectuată cu ajutorul unui tub flexibil conectat la o instalație fixă care aduce gazul în instalație.

3.2.2. Instalațiile multiple.

În cazul instalațiilor multiple, legăturile dintre elementele fixe și cele mobile ale complexului instalației nu se fac prin intermediul unor tuburi rigide, cu excepția cazului precizat deja la punctul 3.2.1. în ceea ce privește cazul în care pereții sunt traversați.

INTAX TRADING

Adresa: Bragadiru, str. Rahovei, nr.52, Ilfov

Tel: 0318 246246; Fax: 021 4203151; Mobil: 0728 877 562; e-mail: office@intax.ro; web: www.intax.ro

Importator autorizat al produselor

