



SFATURI DE INSTALARE PENTRU MODELELE HELIOSA HI DESIGN PENTRU OBTINEREA CONFORTULUI MAXIM

Toate modelele au carcasa din aluminiu vopsite cu vopsea termoplastica pentru a putea fi folosite in exterior. Unele modele au grad de protectie IPX5, acestea putand fi folosite in zonele expuse la ploaie sau sunt stropite cu apa.

Pentru a obtine confort maxim alegerea incalzitorului potrivit si instalarea corecta sunt foarte importante. Fiecare incalzitor are prezentat; capacitatea de incalzire, suprafata optima, si inaltimea maxima de montaj. Montajul este foarte simplu, incalzitorul trebuie montat pe perete sau pe suport, si directionat spre zona unde este nevoie de caldura. Directionarea incalzitoarelor este foarte importanta pentru obtinerea confortului maxim. Cantitatea de caldura va fi mai mare unde umiditatea este crescuta.

MONTAREA PE PERETE:

Aceasta este cea mai intalnita metoda de instalare , avand libertatea de a instala dispozitivele fara a invada spatiul ce le invecineaza . Toate modelele sunt prevazute cu un brat directional pentru acest tip de montaj

INSTALAREA PE SUPORTURI MOBILE

Unele modele pot fi instalate pe suport mobil , putand fi folosite in diferite zone conform specificatiilor

INSTALAREA SUB UMBRELE SI COPERTINE

Exista modele special create pentru aceasta utilizare si accesorii potrivite pentru montajul lor.

ACCESORII

Modelele din gama heliosa design sunt completate cu accesorii specifice cum ar fi regulatoarele de tensiune cu diverse caracteristici si senzori de prezenta pentru pornire automata

DURATA DE VIATA A LAMPILOR InfraCalor


Toate unitatile sunt echipate cu lampi speciale InfraCalor, create pentru cerinte specifice .

Lampile sunt pentru uz extern in zone expuse conditiilor vremii .

Lampile InfraCalor au o durata de viata foarte lunga ,peste 5000 ore.

GRATAR DE PROTECTIE INOXIDABIL

Toate unitatile sunt prevazute cu gratar de protectie ce poate fi necesar daca unitatea este instalata la inaltime mai mici de 2m, pentru protectie.

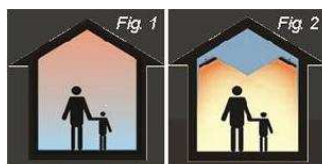


La sistemele traditionale de incalzit aerul cald se ridica si se pierde prin zonele deschise si zonele de acces, costurile de incalzire fiind mari.

La incalzitoarele cu infrarosii caldura este directionata si mentinuta in zona dorita , fara pierderi, ca si lumina unui corp de iluminat .

Asadar este posibil sa se obtina caldura de calitate a celei solare, un mediu confortabil, fara zgomot, praf ,gaze cat timp se doreste , cu o economie de energie considerabila .

DIAGrame DE INSTALARE

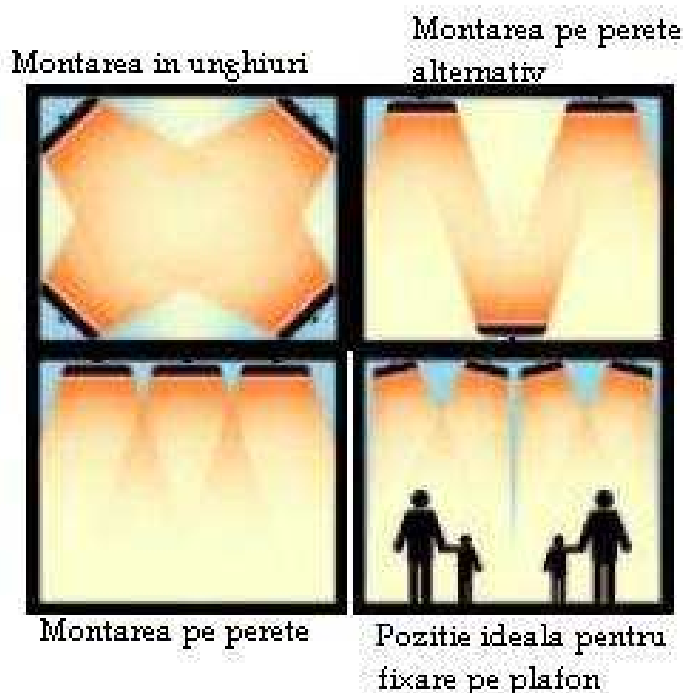

INTAX TRADING

Adresa: Bragadiru, str. Rahovei, nr.52, Ilfov

Tel: 021 4203141; Fax: 021 4203151; Mobil: 0728 877 562; e-mail: office@intax.ro

