



ÎNCĂLZITOR CU REZISTENȚĂ CERAMICĂ PENTRU BĂI – IP21

Dream



#### INSTRUCȚIUNI PRIVIND FUNCȚIONAREA

Citiți instrucțiunile cu atenție înainte de instalarea și punerea în funcțiune a acestui aparat sau înainte de a desfășura orice operațiuni de întreținere. Respectați întocmai instrucțiunile de siguranță; nerespectarea lor poate duce la producerea de accidente sau pagube. Păstrați acest manual pentru referințe viitoare.

## INFORMAȚII GENERALE PRIVIND SIGURANȚA

- Folosiți acest încălzitor cu rezistență ceramică doar cum este menționat în acest manual. Orice altă utilizare nerecomandată de către producător poate duce la provocarea de incendii, șocuri electrice sau răniri de persoane.
- Asigurați-vă că tensiunea de alimentare este conformă cu cea indicată pe plăcuța cu datele încălzitorului cu rezistență ceramică (220-240V~/50Hz).
- Acest încălzitor cu rezistență ceramică nu este o jucărie. Copiii sub trei ani trebuie supravegheați în mod continuu și ținuti la distanță de aparat.
- Acest încălzitor cu rezistență ceramică trebuie utilizat numai de către persoane adulte responsabile. Pentru propria lor siguranță, copiii și persoanele cu capacități mentale reduse nu trebuie să utilizeze dispozitivul, cu excepția cazului în care aceștia se află sub supravegherea unor persoane adulte responsabile pentru siguranța lor sau în cazul în care primesc instrucțiuni cu privire la modul în care unitatea ar trebui utilizată de o astfel de persoană.
- Copiii cu vârste cuprinse între 3 și 8 ani pot doar porni sau opri aparatul atunci când acesta a fost instalat și setat pe o poziție normală de funcționare iar copiii au fost instruiți cu privire la utilizarea corespunzătoare a aparatului, astfel încât să evitați orice pericole. Copiii cu vârste cuprinse între 3 și 8 ani nu trebuie să introducă sau să scoată aparatul din priză, să îl regleze, să îl curețe sau să desfășoare operațiuni de întreținere.
- **ATENȚIE! Anumite părți ale acestui produs pot deveni foarte fierbinți și pot provoca arsuri. O atenție deosebită trebuie acordată în cazul în care sunt prezenți copii și persoane vulnerabile.**
- **ATENȚIE: Pentru a evita orice pericol cauzat de resetarea accidentală a întrerupătorului termic, acest aparat nu trebuie alimentat prin intermediul unui dispozitiv de comutare extern, cum ar fi un timer, sau conectat la un circuit care este în mod regulat pornit și oprit de serviciile de utilități publice.**
- **ATENȚIE: nu folosiți acest încălzitor cu rezistență ceramică împreună cu un regulator sau orice alt dispozitiv extern care activează aparatul în mod automat, deoarece poate exista un risc de incendiu în cazul în care sistemul de încălzire al încălzitorului este acoperit sau poziționat incorect.**
- Nu acoperiți aparatul și nu așezați obiecte în dreptul grilajelor sau a orificiilor de evacuare sau admisie aer pentru a preveni supraîncălzirea.
- Aparatul se încălzește ușor când funcționează. Pentru a evita arsurile, nu atingeți suprafețele fierbinți.
- Asigurați-vă că nu există obiecte așezate la o distanță mai mică de 1 m față de aparat.
- Deconectați aparatul de la sursa de alimentare atunci când acesta nu este folosit sau dacă efectuați operațiuni de curățare.

- Evitați utilizarea încălzitorului cu rezistență ceramică în medii ce conțin praf sau în prezența vaporilor inflamabili (cum ar fi ateliere sau garaje).
- Nu așezați nimic pe aparat și nu îl utilizați pentru uscarea rufelor umede.
- Utilizați aparatul în spații bine ventilate.
- Evitați amplasarea degetelor sau obiectelor străine pe grilajul de admisie / evacuare a aerului, deoarece acest lucru poate duce la șoc electric sau incendiu și poate deteriora aparatul.
- Pentru a evita riscul de incendiu, nu blocați grilajele aparatului în nici un fel în timpul funcționării acestuia.
- **Nu utilizați aparatul în cazul în care cablul sau ștecherul este deteriorat.** În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, distribuitor sau o persoană calificată, astfel încât să se evite orice risc privind siguranța.
- Nu utilizați aparatul dacă acesta a căzut de la înălțime sau dacă a suferit vreo deteriorare. Contactați o persoană calificată pentru a examina aparatul sau pentru a desfășura reparații.
- Cea mai frecventă cauză de supraîncălzire este acumularea de praf în aparat. Îndepărtați depunerile de praf prin deconectarea aparatului de la sursa de alimentare și curățarea grilajelor orificiilor de admisie și evacuare aer cu ajutorul unui aspirator.
- Nu folosiți detergenți abrazivi pentru curățarea acestui aparat. Curățați aparatul cu ajutorul unei bucăți de material clătită cu apă caldă și detergent. Întotdeauna scoateți ștecherul din priză înainte de curățare.
- Pentru a deconecta aparatul, setați selectorul pe poziția OFF și scoateți ștecherul din priză. Trageți numai de ștecher. Nu trageți de cablul de alimentare.
- Nu așezați obiecte pe cablul de alimentare și nu-l îndoiți.
- Nu este recomandabil să folosiți prelungitoare, deoarece acestea se pot supraîncălzi și crește riscul de incendiu. Nu utilizați un singur cablu prelungitor pentru mai mult de un aparat electric.
- Nu introduceți cablul, ștecherul sau orice alt element în apă sau alte lichide.
- Nu atingeți cablul electric cu mâinile ude.
- Nu așezați aparatul deasupra sau în apropierea unei surse de încălzire.

**ATENȚIE: EVITAȚI ACOPERIREA ÎNCĂLZITORULUI CU REZISTENȚĂ CERAMICĂ PENTRU A PREVENI SUPRAÎNCĂLZIREA.**


Simbolul de mai jos reprezintă atenționarea menționată deasupra:



- Încălzitorul poate crește riscul de incendiu în cazul în care, în timp ce se află în funcțiune, este acoperit de către sau intră în contact cu materiale **inflamabile**, inclusiv perdele, draperii,

pături, etc. **NU AȘEZAȚI ASTFEL DE MATERIALE ÎN APROPIEREA APARATULUI.**

- Nu conectați aparatul la sursa de alimentare înainte de asamblarea și poziționarea corectă.
- Nu trageți cablul de alimentare pe sub covoare. Nu acoperiți cablul de alimentare cu pături, covoare sau materiale similare. Așezați cablul de alimentare departe de zonele de trafic sau de unde poate fi smuls accidental.
- Acest aparat nu poate fi folosit în băi, spălătorii, cabine de duș, piscine sau în medii similare.
- Nu poziționați aparatul sub o priză electrică.
- Nu folosiți aparatul în aer liber.
- Aparatul este echipat cu protecție IP21 împotriva stropirii cu apă și rezistență ceramic, zona 3.

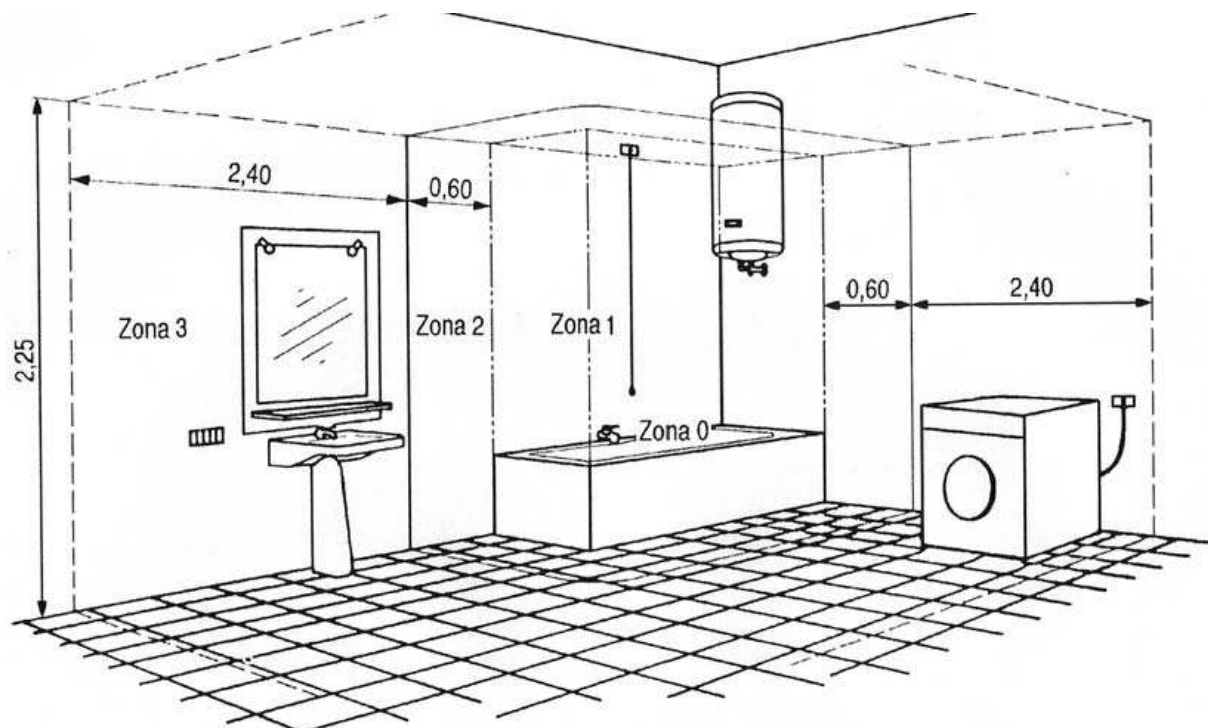


- La pornirea inițială, aparatul poate emite un miros ușor, inofensiv. Acest miros reprezintă un efect normal al încălzirii inițiale a elementelor și nu ar trebui să se repete pe mai târziu.

**AVERTISMENT:**

**ÎNTRERUPĂTORUL ON / OFF NU ESTE SINGURUL MIJLOC DE A DECONECTA APARATUL DE LA SURSA DE ALIMENTARE. ÎNTOTDEAUNA SCOATEȚI ȘTECHERUL DIN PRIZĂ, ÎN CAZUL EFECTUĂRII OPERAȚIUNILOR DE ÎNTREȚINERE, CÂND MUTAȚI APARATUL SAU CÂND ACESTA NU ESTE UTILIZAT.**

- Un încălzitor are părți componente fierbinți și care scot scântei în interior. Acesta nu trebuie utilizat în locații potențial periculoase, cum ar fi medii inflamabile, explozive, încărcate chimic sau chiar umede.
- Nu așezați încălzitorul pe suprafețe moi, cum ar fi un pat, deoarece orificiile de admisie/evacuare se pot bloca. Așezați întotdeauna încălzitorul pe o suprafață plană, stabilă atunci când funcționează, pentru a evita riscul de răsturnare. Așezați cablul de alimentare astfel încât încălzitorul sau alte obiecte să nu îl acopere.
- Deconectați întotdeauna încălzitorul de la sursa de alimentare când nu este utilizat.
- Pentru a evita accidentele opriți încălzitorul dacă acesta rămâne nesupravegheat.
- În caz de orice alte probleme (zgomot anormal sau miros ciudat) opriți încălzitorul imediat, nu încercați să îl reparați și duceți-l la un service post-vânzare.

## DESCRIEREA COMPONENTELOR

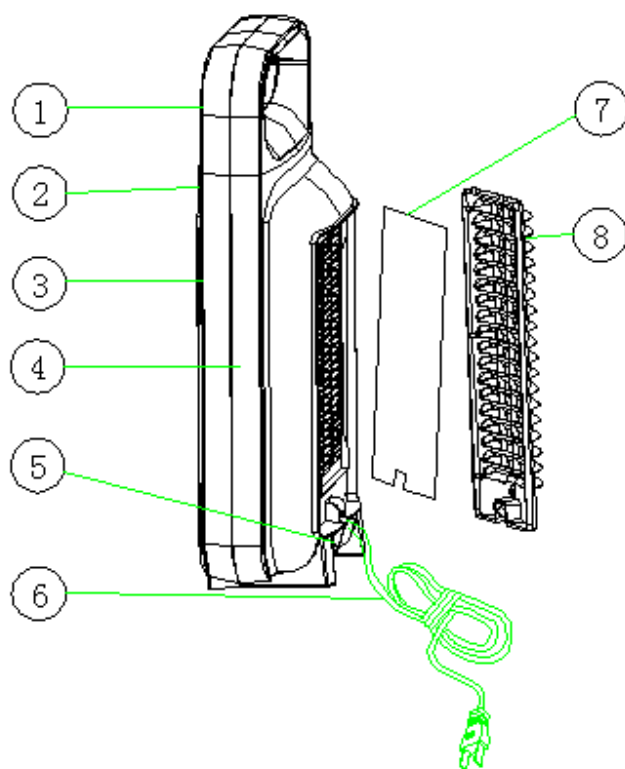

1. Grilaj orificiu evacuare aer cald
2. Senzor de prezență
3. Panou față
4. Panou spate
5. Buton ON/OFF
6. Cablu alimentare
7. Filtru de praf
8. Carcasă filtru

## UTILIZAREA ÎNCĂLZITORULUI


Așezați încălzitorul pe o suprafață orizontală și stabilă.

Instalați filtrul în partea din spate.

Conectați cablul de curent la o priză electrică corespunzătoare (220 – 240V ~/50 Hz).

Folosiți mânerul pentru transport.

## PANOU DE CONTROL

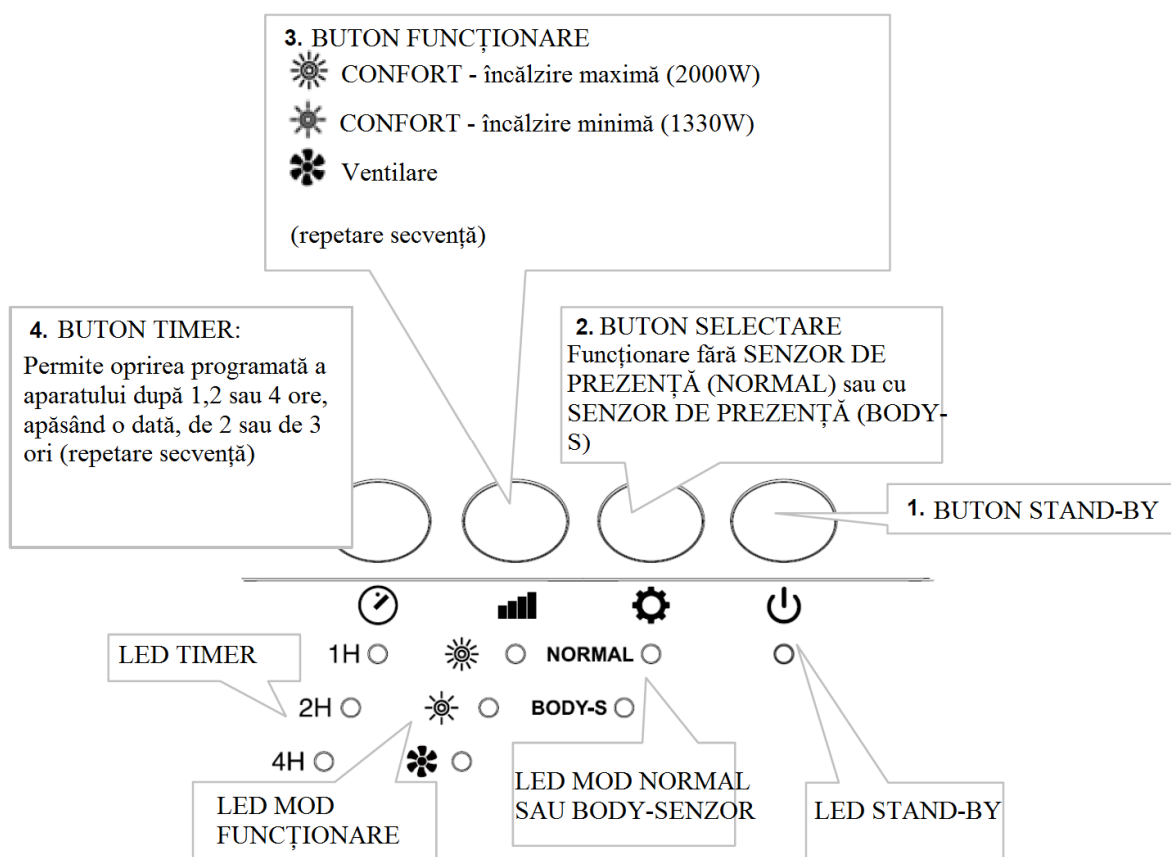

Mutați butonul comutator (în partea din spate, sub grila de admisie aer) pe poziția “I”. Atunci când aparatul scoate un sunet, înseamnă că încălzitorul este gata de funcționare (stand-by). LEDUL DTAND-BY este aprins.

Apăsând butonul STAND-BY , aparatul va începe să funcționeze în modul NORMAL, la nivelul de încălzire COMFORT .

La acest nivel de funcționare, puteți folosi modul NORMAL sau puteți selecta modul BODY-SENSOR (activarea senzorului de prezență): LED-ul corespunzător se va aprinde.

Atât în modurile NORMAL cât și în BODY-SENSOR, puteți selecta modul COMFORT  (încălzire max 2000W) sau modul ECO  (încălzire minima 1300W) sau ventilare aer rece . De asemenea, puteți programa timerul să oprească aparatul după 1, 2 sau 4 ore.

Când este selectat modul COMFORT, aparatul va funcționa mai întâi timp de 10 sec la nivel minim de putere, înainte de activarea modului de încălzire maximă.

În cazul în care aparatul funcționează și este apăsat butonul STAND-BY, aparatul va continua să ventileze timp de câteva minute înainte de a se opri complet, pentru a răci elementul ceramic de încălzire.

În cazul în care aparatul a fost în modul stand-by pentru ceva timp, astfel încât elementul de încălzire deja s-a răcit, dacă apăsați butonul ON / OFF aparatul se va opri instantaneu, fără ventilare.

În modul BODY-SENSOR: la fiecare 2 minute unitatea detectează prezența oamenilor în cameră, la aproximativ 2 metri în jur. În cazul în care aparatul nu detectează pe nimeni și modurile ECO sau COMFORT au fost selectate, elementul de încălzire se oprește, dar ventilatorul va continua să funcționeze timp de 8 minute: aparatul va intra apoi în modul stand-by. În cazul în care este selectat modul de ventilație aer rece, ventilatorul va continua să funcționeze timp de 10 minute, înainte de a intra în modul stand-by.

Pentru a opri complet încălzitorul, mutați butonul de pornire / oprire în poziția "0".

Aparatul este echipat cu un dispozitiv de siguranță împotriva răsturnării care întrerupe funcționarea atunci când produsul este înclinat.

Nu așezați aparatul cu susul în jos.

## ÎNTREȚIEREA ȘI DEPOZITAREA APARATULUI

DECONECTAȚI ÎNTOTDEAUNA APARATUL ÎNAINTE DE A DESFĂȘURA OPERAȚIUNI DE CURĂȚARE SAU ÎNTREȚINERE.

IMPORTANT: NU SCUFUNDAȚI ÎNCĂLZITORUL ÎN APĂ.

### Curățarea suprafeței exterioare a aparatului

Opriți și deconectați de la sursa de alimentare aparatul înainte de curățarea sau mutarea acestuia.


Utilizați o bucată de material moale pentru a elimina orice urmă de praf de pe încălzitor.

În cazul în care aeroterma este excesiv de murdar, folosiți o bucată de material moale umezită cu apă și detergent, la o temperatură mai mică de 50° C. Lăsați aeroterma să se usuce complet înainte de utilizare. Nu folosiți detergenți corozivi sau solvenți cum ar fi benzina. Nu spălați aparatul direct cu apă. Nu folosiți uleiuri, substanțe chimice sau alte materiale de curățat care pot deteriora suprafața aparatului.

Folosiți un aspirator pentru a îndepărta praful din grilajele orificiilor de aer admisie / evacuare a aerului.

**Curățați lunar filtrul de aer, dacă este necesar.**

Se scoate filtrul de aer pentru curățare, așa cum se arată în imaginea de mai jos.

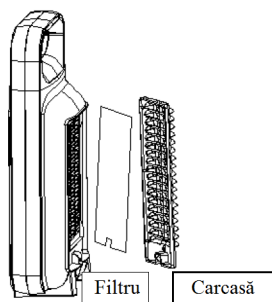

În cazul în care aparatul este curățat, asigurați-vă că filtrul de aer este uscat înainte de a-l reinstala în aparat.

**DEPOZITAREA APARATULUI**

În cazul în care aparatul nu este folosit pentru perioade prelungite, acesta trebuie să fie depozitat împreună cu acest manual, în ambalajul original, într-un loc răcoros și uscat.



**INFORMAȚII PRIVIND ELIMINAREA ADECVATĂ A APARATULUI ÎN CONFORMITATE CU DIRECTIVA EUROPEANĂ 2012/19/EC.**

Acest aparat nu poate fi eliminat împreună cu deșeurile menajere la sfârșitul ciclului său de viață. Vă atragem atenția asupra rolului crucial jucat de consumator în reutilizarea, reciclarea și alte forme de valorificare a acestor deșeuri. Aparatul trebuie să fie eliminat de către un centru de eliminare a deșeurilor sau sortat prin returnarea acestuia, retailerului (nu se percepe taxa pentru acest serviciu), atunci când achiziționați un nou aparat echivalent. Eliminarea selectivă a echipamentelor electrice și electronice împiedică efectele negative asupra mediului înconjurător și asupra sănătății umane și permite, de asemenea, materialelor din care sunt făcute să fie recuperate și reciclate, cu economii semnificative în ceea ce privește energia și resursele. Cerința de eliminare selectivă este indicată de coșul de gunoi barbat aplicat pe aparat.

**[www.argoclima.com](http://www.argoclima.com)**



**improve your life**