



APARAT DE AER CONDIȚIONAT PORTABIL

Softy Softyplus



INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de punerea în funcțiune a unității sau înainte de a efectua operațiuni de întreținere.

Respectați toate instrucțiunile de utilizare; nerespectarea instrucțiunilor poate duce la accidente și / sau daune. Păstrați aceste instrucțiuni pentru referințe viitoare.

INFORMAȚII PRIVIND FUNCȚIONAREA ȘI SIGURANȚA

- Această unitate reprezintă un aparat de aer condiționat destinat uzului casnic.
- Folosiți acest aparat de aer condiționat numai cum este menționat în acest manual.
- Asigurați-vă că tensiunea de alimentare și frecvența este conformă cu cea indicată pe plăcuța cu datele aparatului de aer condiționat (220~240V/50Hz).
- Asigurați-vă că sistemul de energie electrică este capabil să livreze curentul de funcționare necesar aparatului de aer condiționat, în plus față de cel consumat în mod normal, de către alte aparate (de ex. aparate electrice, corpuri de iluminat, etc.). Vă rugăm să consultați datele maxime de consum indicate pe plăcuța cu date a aparatului de aer condiționat.
- Racordarea la rețeaua de energie electrică trebuie să aibă loc în conformitate cu standardele de instalare în vigoare.
- Asigurați-vă că comutatoarele automate și supapele de protecție a sistemului sunt capabile să reziste la un curent de pornire de 6A (în mod normal, pentru mai puțin de 1 secundă).
- Priza de alimentare cu curent trebuie să fie întotdeauna prevăzută cu un sistem de împământare eficient.
- Asigurați-vă că ștecherul este bine introdus în priza de alimentare. Nu utilizați adaptoare multiple. Nu atingeți ștecherul cu mâinile umede. Asigurați-vă că ștecherul este curat.
- Nu utilizați ștecherul drept mijloc de a porni / opri aparatul de aer condiționat: utilizați butonul ON / OFF de pe telecomandă sau de pe panoul de control.
- Nu instalați aparatul de aer condiționat în camere care pot fi supuse jeturilor de apă (de exemplu, spălătorii).
- Acest aparat de aer condiționat poate fi utilizat de către copiii începând cu vârsta de 8 ani sau de către persoane cu capacități mentale sau senzoriale reduse sau persoane care nu sunt familiarizate cu modul de operare al aparatului de aer condiționat doar sub supravegherea unor persoane adulte responsabile pentru siguranța lor astfel încât să fie informați cu referire la potențialele pericole și riscuri.
- Nu permiteți copiilor să folosească sau să curețe aparatul de aer condiționat nesupravegheați.
- Înainte de deplasa sau curăța aparatul de aer condiționat, asigurați-vă că ștecherul este scos din priza de alimentare.
- Pentru deconectarea dezumidificatorului, aduceți întrerupătorul pe poziția OFF și scoateți ștecherul din priză. Trageți doar de ștecher, nu trageți de cablul de alimentare.
- **Nu utilizați cablul de alimentare sau ștecherul dacă prezintă deteriorări: altfel, există riscul de șoc electric sau incendiu.** În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, distribuitor sau o persoană calificată, astfel încât să se evite orice risc privind siguranța.

ATENȚIE!

- Nu introduceți obiecte în aparatul de aer condiționat: acest lucru este foarte periculos deoarece ventilatorul se rotește foarte repede.
- Asigurați-vă că aerul circulă liber în jurul unității. Nu acoperiți orificiile de admisie sau evacuare a aerului cu draperii sau în orice alt fel.

ATENȚIE!

- Aparatul de aer condiționat trebuie poziționat la cel puțin 50 cm distanță de perete sau alte obstacole, pe o suprafață dreaptă astfel încât să se evite orice scurgere de apă.
- Aparatul de aer condiționat este echipat cu un sistem care protejează compresorul de suprasarcină. Acest lucru înseamnă că compresorul începe să funcționeze doar la 3 minute după oprirea anterioară.
- Vă rugăm să așteptați cel puțin 3 minute înainte de pornirea unității. Acest lucru protejează compresorul împotriva avariilor.

ATENȚIE!

- În caz de anomalie, opriți aparatul de aer condiționat și deconectați-l imediat de la priza de alimentare. Nu demontați, reparați sau modificați acest produs. În cazul unei defecțiuni, contactați imediat centrul de servicii post-vânzare.


ATENȚIE!

- Nu expuneți aparatul de aer condiționat la lumina directă a soarelui deoarece culoarea materialelor de poate schimba iar dacă aparatul se supraîncălzește, sistemul de protecție se activează, ducând implicit la oprirea funcționării.
- Nu utilizați insecticide, uleiuri sau vopseluri lângă unitate; nu folosiți detergenți agresivi pentru a curăța carcasa deoarece acest lucru poate duce deteriorarea culorii și a carcasei!
- Închideți toate ferestrele pentru a maximiza eficiența aparatului de aer condiționat.


Producătorul nu poate fi tras la răspundere dacă regulile referitoare la siguranță și prevenția accidentelor nu sunt respectate.

DESCRIEREA COMPONENTELOR

VEDERE FAȚĂ

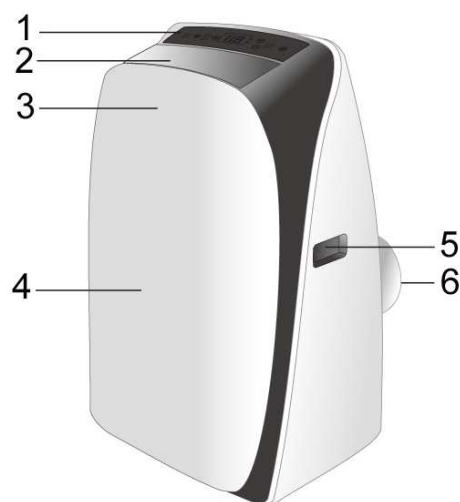

VEDERE SPATE

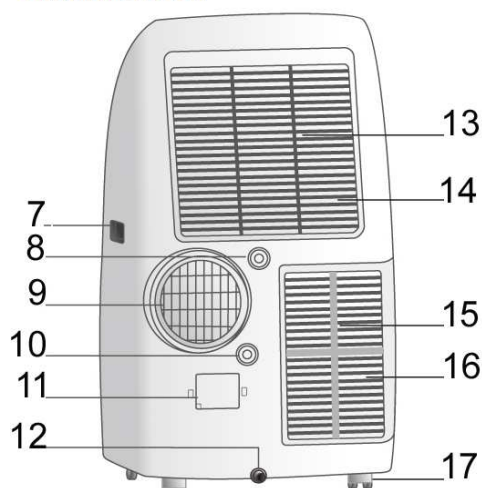

- 1) PANOU DE CONTROL – BUTOANE FUNCȚII FĂRĂ TELECOMANDĂ
- 2) FLAPSURI ȘI ORIFICIU EVACUARE AER
- 3) RECEPTOR SEMNAL
- 4) FAȚĂ
- 5) MÂNERE
- 6) ADMISIE AER
- 7) MÂNERE
- 8) GURĂ DE DRENARE (DEZUMIDIFICARE)
- 9) ADMISIE AER
- 10) GURĂ DE DRENARE (DOAR PENTRU MODELELE CU POMPĂ DE ÎNCĂLZIRE)
- 11) ORIFICIU CABLU DE ALIMENTARE
- 12) GURĂ DE DRENARE (RĂCIRE)
- 13) FILTRU PARTEA SUPERIOARĂ (ÎN SPATELE GRILAJULUI)
- 14) ADMISIE AER PARTEA SUPERIOARĂ
- 15) FILTRU PARTEA INFERIOARĂ (ÎN SPATELE GRILAJULUI)
- 16) ADMISIE AER PARTEA INFERIOARĂ
- 17) FANTE VERTICALE
- 18) ROȚI
- 19) TELECOMANDĂ



Limite de funcționare min/max (temperatură interior)

Răcire: 16°C/35°C

Încălzire: 5°C/27°C

Dezumidificare: 16°C/35°C

Nivel de temperatură a camerei ajustabil pentru modul răcire: 16°C/32°C

(18)


PORNIREA UNITĂȚII

Desfaceți ambalajul și scoateți cutia dinăuntru. Scoateți produsul și celelalte elemente furnizate (ilustrate în caseta de mai jos).

Telecomandă cu LCD



Baterii telecomandă
tip AAA



Garnitură circulară (1)
amplasat între orificiul
de evacuare aer și
tubul flexibil.




Tub flexibil



Terminalul garniturii
pentru fereastră (2).



Kit pentru fereastră
cu fișă

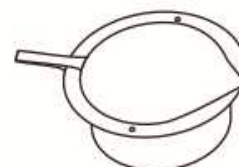

Garnitură circulară
pentru fereastră aflat
între capătul tubului și
elementul ferestrei




Furtun drenare
(drenare continuă)



Se așează produsul în poziție verticală pe o suprafață plană, stabilă, cât mai aproape posibil de o fereastră; lăsați un spațiu liber de 50 cm de la pereți și alte obiecte.

UTILIZAREA TERMINALULUI GARNITURII PENTRU FEREASTRĂ


1. Conectați garnitura circulară (1) la tubul flexibil, extindeți tubul până când ajunge la exterior și conectați-l la partea din spate a aparatului de aer condiționat.
2. Acum glisați garnitura plată în jos în canelurile (A) și fixați-l cu cârligul din partea de sus (B).

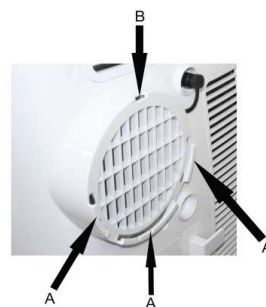

3. Conectați capătul tubului flexibil la terminalul circular al ferestrei (2). Tubul de scurgere poate fi comprimat la minimum 45 mm și extins la maximum 1500 mm. Este recomandabil să păstrați tubul comprimat la minimum.




4. Deschideți ferestrele și blocați una dintre cele două foi cu ajutorul mânerului. Sprijiniți terminalul ganiturii de foaie fixă a ferestrei și deplasați cealaltă foaie spre aceasta.

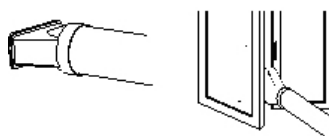


5. Evitați să curbați strâns și să îndoiți furtunul

UTILIZAREA KITULUI PENTRU FEREASTRĂ


1. Faceți o gaură de 133mm în fereastră.

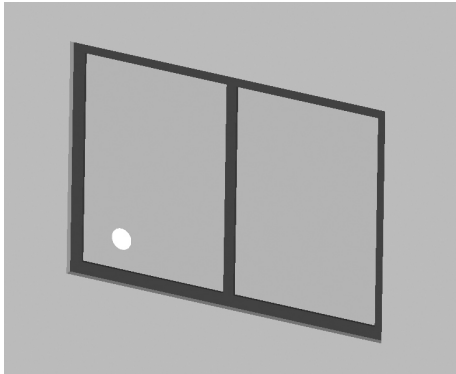


2. Se introduce elementul ferestrei în fereastră.

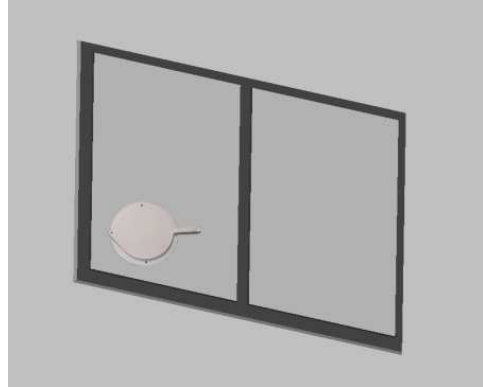

3. Se montează garnitura circulară în tubul flexibil retractabil și se introduce ulterior tubul cu garnitura sa circulară în elementul ferestrei.

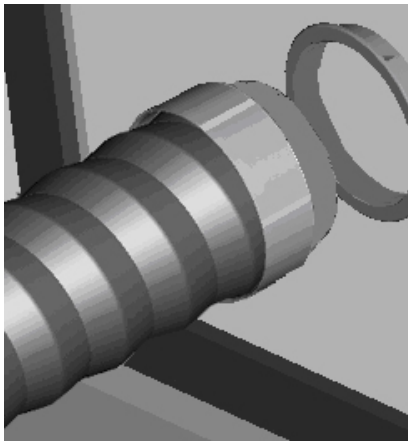

4. Introduceți garniture circular în tubul flexibil.

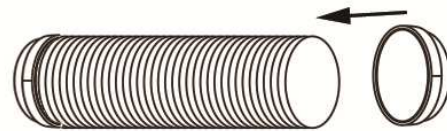

5. Introduceți tubul flexibil asamblat în spatele aparatului de aer condiționat.



Dacă aparatul de aer condiționat nu este folosit pentru o perioadă lungă de timp, deconectați tubul flexibil și alimentarea cu curent electric.

Conectați cablul de alimentare la o priză electrică adecvată (220-240V). Introduceți bateriile furnizate în telecomandă, asigurându-vă că ați respectat polaritățile indicate. Selectați modul de funcționare dorit din telecomandă.

INSTRUCȚIUNI PRIVIND FUNCȚIONAREA

Acest aparat poate fi folosit pentru a răci, încălzi (doar modelul SOFTY PLUS), deumidifica și ventila aerul într-un mod SOFT (delicat).

Când se comută între modurile precizate mai sus, ventilatorul continuă să funcționeze, dar compresorul se oprește: compresorul va porni din nou, dar 3 minute mai târziu. Această întârziere protejează compresorul de eventuale deteriorări.



Răcire, ventilare



Dezumidificare

FURTUNUL DE EVACUARE TREBUIE CONECTAT la aparatul de aer condiționat TOT TIMPUL: singura excepție este atunci când aparatul este utilizat pentru dezumidificare, caz în care se recomandă ca evacuările aparatului să se facă direct în cameră, pentru a obține eficiență maximă (a se vedea paragraful intitulat “Mod dezumidificare”).

Curățați filtrele de aer aflate sub grilajul din spate ușor de îndepărtat în mod regulat pentru a menține aparatul de aer condiționat în condiții optime de funcționare.

MODURI DE FUNCȚIONARE

1. MODUL COOL (răcire)

- Ledul funcției COOL de pe panoul de control se va aprinde.
- Temperatura poate fi reglată între 16 ° și 32 ° C.
- În acest mod, de fiecare dată când este apăsat butonul ON / OFF, aparatul se oprește, salvează temperatura setată și, atunci când este pornit din nou din nou, va reține această setare.
- În acest mod, viteza ventilatorului poate fi reglată și funcțiile TIMER și SLEEP pot fi setate.
- Pentru o funcționare mai silențioasă, optați pentru o viteză mai mică a ventilatorului.

2. MODUL ÎNCĂLZIRE (HEAT)

- Ledul funcției HEAT de pe panoul de control se va aprinde.
- Temperatura poate fi reglată între 16 ° și 32 ° C.
- În acest mod, de fiecare dată când este apăsat butonul ON / OFF, aparatul se oprește, salvează temperatura setată și, atunci când este pornit din nou din nou, va reține această setare.
- În acest mod, viteza ventilatorului poate fi reglată și funcțiile TIMER și SLEEP pot fi setate.
- Pentru o funcționare mai silențioasă, optați pentru o viteză mai mică a ventilatorului.

3. MODUL DRY (dezumidificare)

- Apăsați butonul MODE pentru a selecta funcția DRY.
- Temperatura este controlată de un card electronic și nu poate fi reglată.
- În acest mod, de fiecare dată când este apăsat butonul ON / OFF, aparatul se oprește, salvează setările și, atunci când este pornit din nou din nou, va reține această setare.
- Viteza ventilatorului este setată la treapta ce mai joasă și nu poate fi ajustată.

NOTĂ

Aparatul de aer condiționat nu răcește camera atunci când funcționează ca un dezumidificator. Atunci când aparatul este folosit ca un dezumidificator, tubul flexibil nu trebuie să fie conectat.

Pentru o dezumidificare eficientă, lăsați accesoriul de evacuare din spate liber să descarce în mod direct în mediul înconjurător.

Modul dezumidificare este recomandat toamna și iarna.

Dacă este folosit vara, este recomandat să lăsați tubul flexibil atașat, pentru a trimite aerul cald afara, mai degrabă decât să fie eliberat în cameră.

În timpul dezumidificării, este ideal să se asigure o scurgere continuă (a se vedea capitolul următor referitor la “ELIMINAREA CONDENSULUI”).

4. MODE FAN (ventilator)

- Apăsați butonul MODE până când simbolul FAN este afișat pe display.
- În acest mod, se poate regla viteza ventilatorului.
- Temperatura nu poate fi reglată.

ELIMINAREA CONDENSULUI

COOLING (Răcire)

Acest aparat evaporă automat condensul în modul COOLING (răcire).

Asigurați-vă că, atunci când unitatea funcționează în modul de răcire, capacele din cauciuc are închid orificiile de drenaj aflate pe partea din spate a aparatului sunt poziționate în mod corespunzător.

Atunci când aparatul de aer condiționat funcționează în modul COOL, nu este nevoie să asigurați drenarea continuă a condensului; numai în anumite condiții meteorologice, în cazul în care nivelul de umiditate a aerului este foarte ridicat, apa se poate depozita în interiorul unității. Atunci când rezervorul unității este plin, pe display apare mesajul "P1" pentru a indica faptul că rezervorul este plin; aparatul de aer condiționat se oprește.

Pentru a goli containerul, opriți aparatul de aer condiționat și deconectați-l de la prize de

alimentare. Scoateți capacul orificiului de evacuare din spatele aparatului și asigurați drenajul condensului. Asigurați-vă că tubul nu este răsucit sau îndoit. Tubul trebuie îndreptat în jos. Puneți la loc capacul orificiului de evacuare și reluați utilizarea aparatului de aer condiționat.



DRY (Dezumidificare)

AVERTIZARE!

Atunci când se utilizează instalația de aer condiționat în modul **DRY (dezumidificare)**, **vă recomandăm să asigurați întotdeauna un drenaj continuu**, în scopul de a garanta un process eficient de dezumidificare. Conectați un capăt al tubului din PVC prevăzut la orificiul de evacuare din spate și direcționați celălalt capăt către un canal de scurgere.



FUNCȚIONARE TELECOMANDĂ


Introduceți bateriile în telecomandă, respectând polaritățile indicate.

Utilizați numai baterii de tip AAA 1.5V.

Scoateți bateriile dacă telecomanda nu este utilizată pentru o lună sau mai mult.

Nu încercați să reîncărcați bateriile. Schimbați toate bateriile în același timp.

Nu aruncați bateriile în foc, deoarece acestea pot exploda.

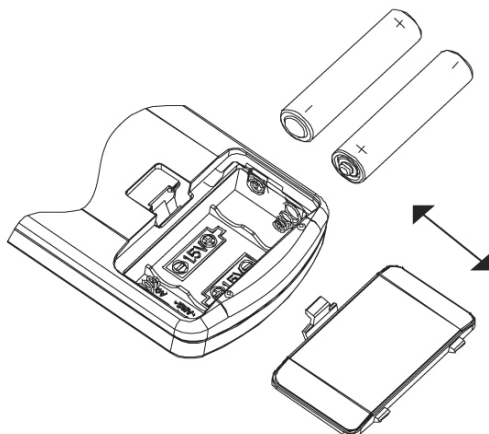


INFORMAȚII PRIVIND ELIMINAREA CORECTĂ A PRODUSULUI ÎN CONFORMITATE CU DIRECTIVA EUROPEANĂ 2006/66 / CE




■ Vă rugăm să înlocuiți bateriile când acestea s-au consumat: la sfârșitul duratei de viață a acestora, bateriile nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile neselectate. Acestea trebuie eliminate în centre corespunzătoare pentru eliminarea deșeurilor sau la distribuitorii care furnizează astfel de servicii. Eliminarea separată a bateriilor consumate previne efectele negative asupra mediului înconjurător și asupra sănătății umane, efecte care rezultă din eliminarea necorespunzătoare, și permite, de asemenea, materialelor din care acestea sunt făcute, să fie recuperate și reciclate, în scopul de a realiza economii semnificative în ceea ce privește energia și resursele. Obligația de eliminare separată este subliniată prin simbolul lăzii de gunoi barat care apare pe baterie. Eliminarea necorespunzătoare a produsului de către utilizator are ca rezultat aplicarea sancțiunilor administrative, după cum sunt definite de legile în vigoare.

PENTRU FUNCȚIONAREA OPTIMĂ A TELECOMENZII, DIRECȚIONAȚI CAPĂȚUL EMIȚĂTORULUI ÎN DIRECȚIA RECEPTORULUI AFLAT PE APARATUL DE AER CONDIȚIONAT.

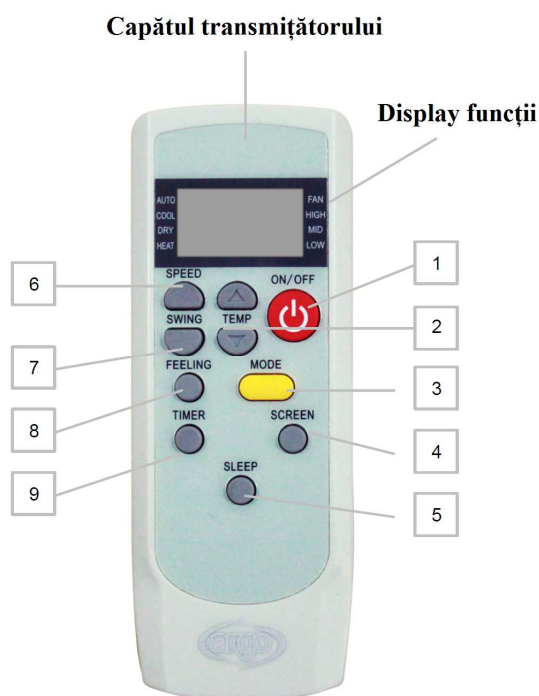

1. BUTON ON/OFF
2. BUTON TEMPERATURĂ ȘI TIMER
3. BUTON MOD
4. BUTON SCREEN (DISPLAY LCD ON/OFF)
5. BUTON SLEEP
6. BUTON VITEZĂ VENTILATOR
7. BUTON SWING (oscilare)
8. BUTON FEELING (senzor)
9. BUTON

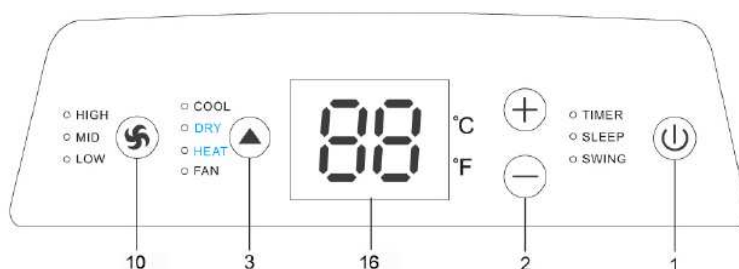

(1) BUTON ON/OFF

Apăsați butonul ON / OFF pentru a porni/opri aparatul. Când este pornit, aparatul va începe să funcționeze așa cum a fost setat ultima dată (funcție de memorie).

(2) BUTON $\oplus$ $\ominus$ TEMPERATURĂ ȘI TIMER

Creșterea temperaturii $\oplus$:

- 1) Permite reglarea temperaturii dorite în modul COOL.
- 2) Prin apăsarea butonului $\oplus$ crește temperatura cu 1°C.

Scăderea temperaturii $\ominus$:

- 1) Permite reglarea temperaturii dorite în modul COOL.

2) Prin apăsarea butonului  scade temperatura cu 1°C.

Același buton este utilizat pentru setarea funcției **TIMER**.

(3) BUTON SELECTARE MOD

Apăsați acest buton pentru a selecta diferitele moduri de funcționare, în conformitate cu secvența următoare.

COOLING (Răcire) → DEHUMIDIFICATION (Dezumidificare/Uscare) → HEATING (Încălzire – activă doar pentru modelul Softy Plus) → VENTILATION (Ventilator) → AUTO (Automat)



(4) BUTON SCREEN (Display)

Folosit pentru pornirea/oprirea display-ului LCD.

(5) BUTON SLEEP (atât pe telecomandă cât și pe panoul de control)

Apăsați acest buton pentru a activa funcția SLEEP, care adaptează automat temperatura la schimbările din organism și temperatura camerei pe tot parcursul nopții cu scopul de a optimiza confortul în timpul somnului și a minimiza consumul.

În modul de răcire, temperatura crește până la 1° C într-o oră, apoi cu 2 ° C în două ore și rămâne în această setare pentru întreaga perioadă de timp. Funcția SLEEP nu este disponibilă în modurile de ventilație, dezumidificare și auto. Atunci când funcția SLEEP este setată, ledul simbolului respectiv se aprinde.

În modul de încălzire, temperatura scade cu 1 ° C într-o oră, apoi cu 2 ° C în două ore și rămâne în această setare pentru întreaga perioadă de timp. Funcția SLEEP nu este disponibilă în modurile de ventilație, dezumidificare și auto. Atunci când funcția SLEEP este setată, ledul simbolului respectiv se aprinde.

După 7 ore de funcționare în modul SLEEP, aparatul de aer condiționat se oprește automat.

Notă: apăsați butoanele MODE și ON / OFF împreună pentru a anula setarea funcției SLEEP de pe telecomandă.

(6) BUTON FAN SPEED (VITEZĂ VENTILATOR)

Prin apăsarea acestui buton puteți regla viteza ventilatorului: AUTO, Low, Med și High. Viteza ventilatorului nu poate fi reglat în modul DRY și este setat la nivel Low (scăzut).

(7) BUTON SWING (oscilare – atât pe telecomandă cât și pe panoul de control)

Apăsați acest buton pentru a permite flapsurilor orizontale să oscileze în mod automat; după setarea unghiului dorit, apăsați din nou butonul pentru a bloca flapsurile în unghiul dorit.

(8) BUTON FEELING (senzor)

Apăsați acest buton pentru a activa senzorul de pe telecomandă: mesajul ROOM va apărea pe telecomandă.

Display-ul LCD va afișa temperatura camerei; atunci când funcția este anulată, acesta va afișa temperatura setată. Această funcție este dezactivată în modul FAN (ventilator).

(9) BUTON TIMER

Selectați funcția din telecomandă: LED-ul respectiv se va aprinde.

Apăsați din nou butonul TIMER de pe telecomandă, fără a deselecta LED-ul de pe aparat. Apoi, selectați timpul rămas la ON sau OFF.

1) TIMER-ON (auto-on)

Atunci când aparatul este oprit, acest buton este folosit pentru a seta o întârziere, după care aparatul va porni.

Telecomandă: apăsați butonul TIMER. Ledurile simbolurilor T-ON și H se aprind pe telecomandă. Apăsați butoanele + și – timp de 5 secunde pentru a seta întârzierea. Ledul simbolului T-ON va rămâne aprins pentru a indica faptul că funcția TIMER este activă.

Aparat: apăsați butonul TIMER. Selectați un număr de ore de la 0,5h până la 24h. Apăsați butonul TIMER pentru a confirma.

2) TIMER-OFF (auto-off)

Atunci când aparatul funcționează în modul COOL, acest buton este folosit pentru a seta o întârziere, după care aparatul se va opri.

Telecomandă: Apăsați butonul TIMER. Ledurile simbolurilor T-OFF și H se aprind. Apăsați butoanele + și – timp de 5 secunde pentru a seta întârzierea. Selectați un număr de ore de la 0,5h până la 24h. Apăsați butonul TIMER pentru a confirma. Ledul simbolului T-OFF va rămâne aprins pentru a indica faptul că funcția TIMER este activă.

Aparat: apăsați butonul TIMER. Selectați un număr de ore de la 0,5h până la 24h. Apăsați butonul TIMER pentru a confirma.

Dezactivarea funcției TIMER: Dacă funcția TIMER este setată, apăsați butonul TIMER pentru a afișa setarea. Apăsați din nou butonul TIMER pentru a anula setarea.

MESAJE DE EROARE PE DISPLAY

În cazul în care apar mesaje de eroare, cum ar fi E1 sau E3, opriți aparatul de aer condiționat și duceți-l la centrul de service. Dacă pe display apare mesajul P1, acest lucru înseamnă că rezervorul intern este plin și condensul trebuie golit înainte de a reporni aparatul.


INSTRUCȚIUNI PRIVIND CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA

AVERTISMENT!


Înainte de a efectua orice operație de curățare sau întreținere, deconectați aparatul de la priza electrică.

1. Curățarea filtrelor de aer

Filtrul de aer trebuie să fie verificat cel puțin o dată la fiecare două săptămâni de utilizare. Funcționarea aparatului cu filtre murdare sau blocate va scădea eficacitatea instalației de aer condiționat și poate cauza probleme serioase.

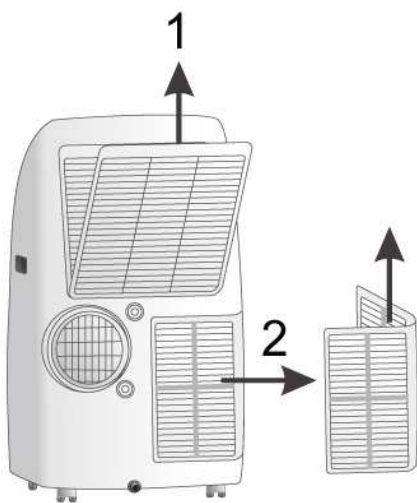


Pentru a scoate filtrul 1, scoateți grilajul din spate apăsând pe urechea filtrului și trageți cu grijă filtrul în lateral.

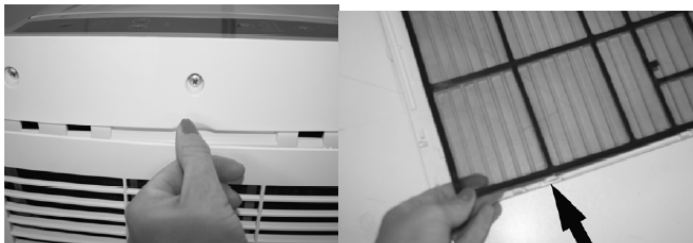

Pentru a scoate filtrul 2: folosiți o șurubelniță pentru a slăbi cele două șuruburi care fixează filtrul apoi trageți capacul filtrului spre dreapta.



Utilizați un aspirator pentru a îndepărta praful de pe filtre. În cazul în care acest lucru nu este suficient, se spală cu apă caldă și detergent neutru (dacă este necesar), se clătește bine în apă rece și se lasă să se usuce la aer înainte de reînaltare. Odată ce filtrul a fost înlocuit, așezați grilajul la locul său și reveniți la utilizarea instalației de aer condiționat.

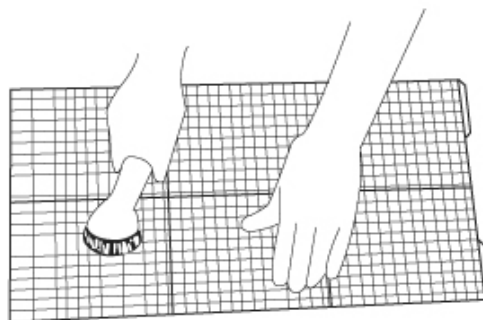

2. Curățarea carcasei

Folosiți o cârpă umedă și moale pentru a curăța suprafața exterioară a aparatului de aer condiționat.

Nu folosiți apă care este prea fierbinte, solvenți, benzină sau alți compuși chimici agresivi, pudră de talc sau perii: acestea pot deteriora suprafața sau culoarea carcasei.

Pentru a îndepărta petele, folosiți apă caldă cu un detergent neutru.

Nu turnați apă peste aparatul de aer condiționat pentru a-l curăța: acest lucru poate deteriora componentele interne sau poate provoca un scurt-circuit.




3. Depozitarea.

Atunci când nu utilizați aparatul de aer condiționat pentru o lungă perioadă de timp, curățați filtrele și depozitați-l. Nu lăsați aparatul în poziție verticală pentru mult timp. Nu așezați obiecte grele pe aparat și, dacă este posibil, protejați-l cu o folie de plastic.

4. Transport

În cazul în care este posibil, transportați aparatul de aer condiționat în poziție verticală.

În cazul în care nu este posibil, așezați-l pe partea sa dreaptă. Imediat ce ajungeți la destinație, readuceți aparatul în poziție verticală și așteptați cel puțin 4 ore înainte de a-l utiliza.

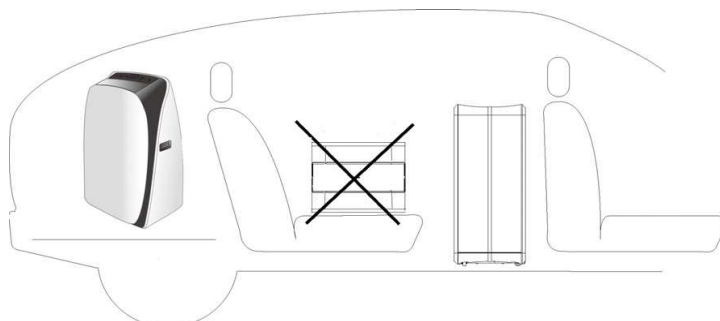

5. Pentru o siguranță completă, verificați în mod regulat starea cablului de alimentare; în cazul în care acesta se deteriorează prin utilizare, contactați Centrul de service pentru înlocuirea cablului.

RECOMANDĂRI PENTRU CONFORT MAXIM ȘI CONSUM MINIM

Verificați dacă:

- orificiile de admisie și evacuare sunt întotdeauna libere;
- filtrele de aer sunt întotdeauna curate; un filtru murdar va reduce trecerea aerului și va reduce performanța aparatului;
- ușile și ferestrele sunt închise, pentru a se evita infiltrarea aerului neconditionat;
- furtunul flexibil este poziționat corect, fără coturi sau curbe;
- temperatura camerei este peste 18 ° C pentru modul COOL și 10°C pentru modul DEHUMIDIFICATION (dehumidificare/dry).

REGULAMENTUL F-GAS (CE) nr. 517/2014 privind gazele cu efect de seră

Nu eliberați în atmosferă R410a: R410a este un gaz fluorurat cu efect de seră, având un potențial de încălzire globală (GWP) de 2087.50.



INFORMAȚII PRIVIND CORECTA ELIMINARE A PRODUSULUI ÎN CONFORMITATE CU DIRECTIVA EUROPEANĂ 2012/19/CE.

Simbolul de pe produs înseamnă că la sfârșitul vieții sale, produsul nu trebuie aruncat împreună cu deșeurile normale, ci trebuie eliminat în zonele special amenajate pentru deșeuri de acest tip sau la furnizorii unor astfel de servicii. Prin eliminarea acestui produs în mod corect puteți preveni consecințele negative asupra mediului și sănătății omului și, în același timp, permiteți recuperarea și reciclarea materialelor conținute de produs pentru a asigura economisirea semnificativă în ceea ce privește energia și resursele. Obligația referitoare la eliminarea produsului este evidențiată de simbolul coșului de gunoi marcat cu o cruce. Eliminarea ilegală a produsului de către utilizator va determina aplicarea sancțiunilor administrative definite de reglementările în vigoare.



www.argoclima.com